

Articuladores EZ-SQ PUSH

Obrigado por escolher o nosso produto. Antes de instalar, leia este manual com atenção para garantir uma instalação correta. Mantenha este manual à mão para eventuais consultas.




Informação do produto



Cálculo do fator de força LF

Modelo	Fator de força (LF)	Altura do armário (KH)				
riodeto	rator ac rorça (cr)	/ (ttal a do al mario (ttil)				
Leve	580 - 1350	EZSQFL03A				
Média	1060 - 2450	EZSQFM03A				
Forte	1800 - 4000	EZS2FH03A				
Extra Forte	2600 - 5000	EZSQFC03A				
LF=KH x (Peso da porta)						

Incluso no kit de montagem

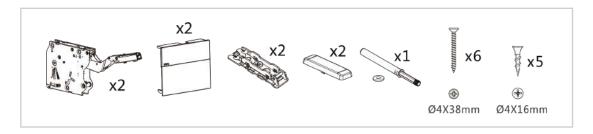




EZ-SQ PUSH - Instruções de instalação


Dimensões de instalação (mm)

Marcação da furação e necessidade de espaço Posição de fixação 144 SOB max22 (altura interna do gabinete) 141 0 49 91 SOB espessura do painel superior 4x parafusos diam Ø4x38mm Montagem da porta - porta de madeira e com perfil de alumínio largo 78-F 12.5 + SFA SFA 4 parafusos para madeira (Ø4X16mm) SFA: Recobrimento do painel lateral F: Fresta

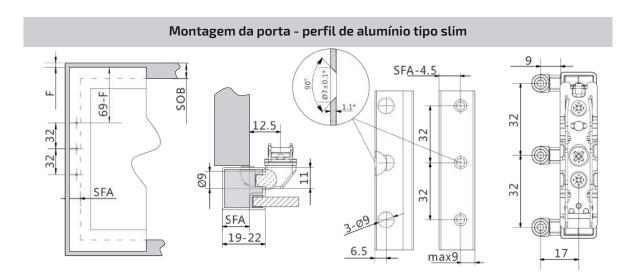


Largura do perfil (mm)	19	20	21	22
SFA(mm)	15~19	16~20	17~21	18~22

Cálculo do espaço necessário sobre o armário

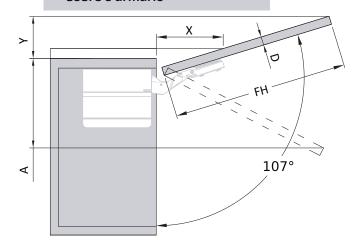


Fresta mínima

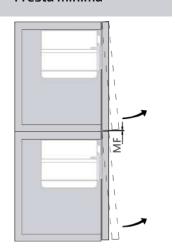

MF = Fresta mínima 2mm


D(mm)	16	19	22	26	28	
X(mm)	70	58	49	35	26	
Restrição do ângulo de abertura		Necessidade de espaço (mm)				
Sem restrição		Y = FH x 0,29-15+D				
100°		Y = FH x 0,17-15+D				
75°		Y = FH x 0,26+15-D				

Montagem

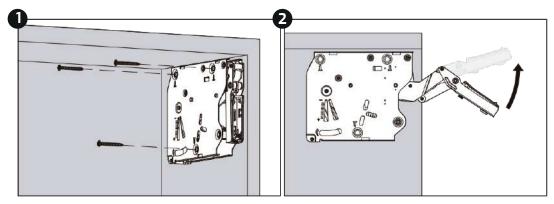


Montagem.

Cuidado ao abrir o braço do mecanismo.

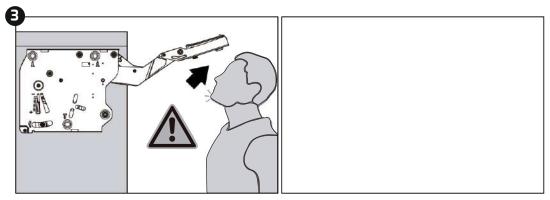


O braço do mecanismo pode erguer e causar ferimentos. Não puxe o braço para baixo sem porta estar instalada.

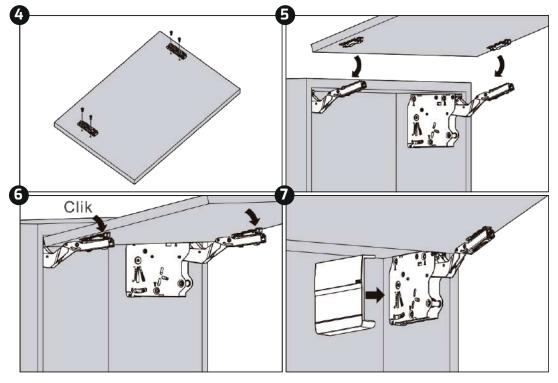


Montagem da porta.


Ajuste do ponto de parada

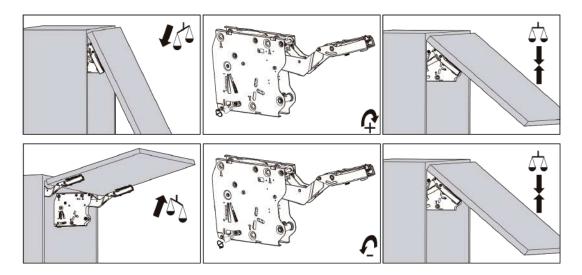

Ajuste de posição da porta

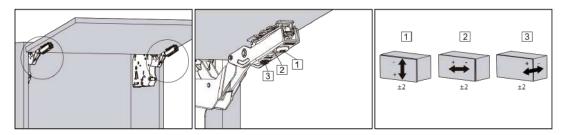


Desmontagem

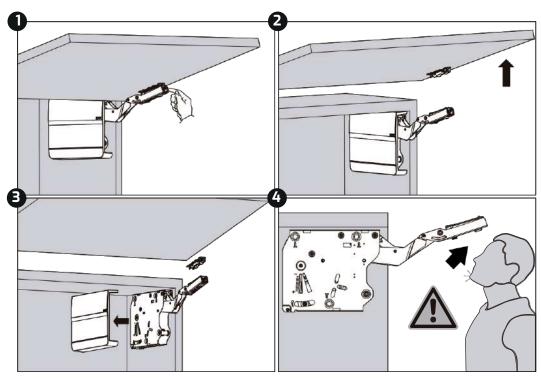


O braço do mecanismo pode erguer e causar ferimentos. Não puxe o braço para baixo sem porta estar instalada.

Instalação do pulsador fecho toque magnético de embutir (mm)



Montagem

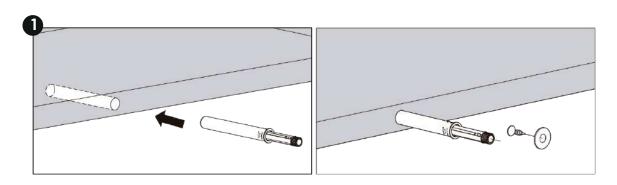



Rua Nelson Carraro, 1267 Bento Gonçalves | RS 54 3453.1916 | ezdoor.com.br