



Articuladores EZ-SQ SOFT

Obrigado por escolher o nosso produto. Antes de instalar, leia este manual com atenção para garantir uma instalação correta. Mantenha este manual à mão para eventuais consultas.




Informação do produto




• Cálculo do fator de força LF

Modelo	Fator de força (LF)	Altura do armário (KH)
Leve	480 - 1250	250-400mm
Média	960-2350	250-500mm
Forte	1600-3600	250-500mm
Extra Forte	2500-4500	600mm

$LF = KH \times (\text{Peso da porta} + 2 \times \text{peso do puxador})$

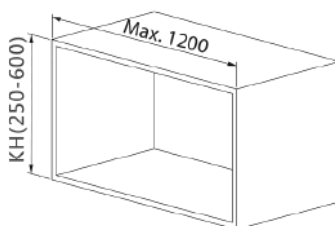


Incluso no kit de montagem

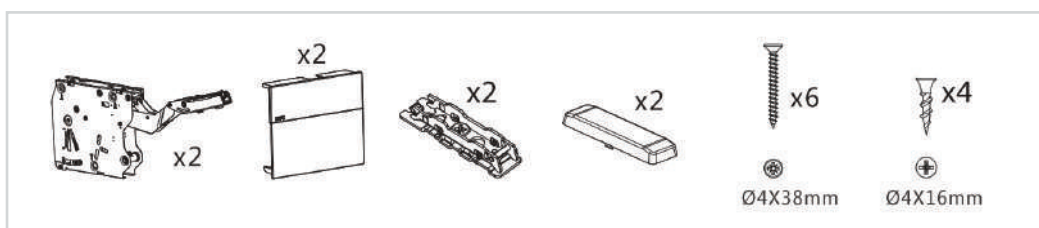

- **Dimensões de instalação (mm)**

Posição de fixação

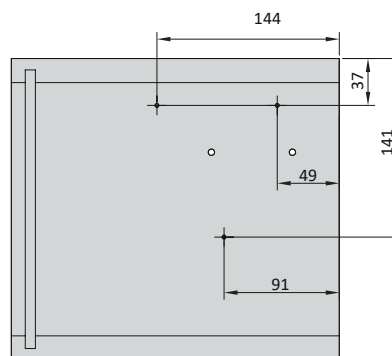


4x parafusos diam Ø4x38mm


4 parafusos para madeira (04X16mm)
SFA: recobrimento do painel lateral
F: fresta

Largura do perfil (mm)	19	20	21	22
SFA(mm)	15~19	16~20	17~21	18~22

Cálculo do espaço necessário sobre o armário

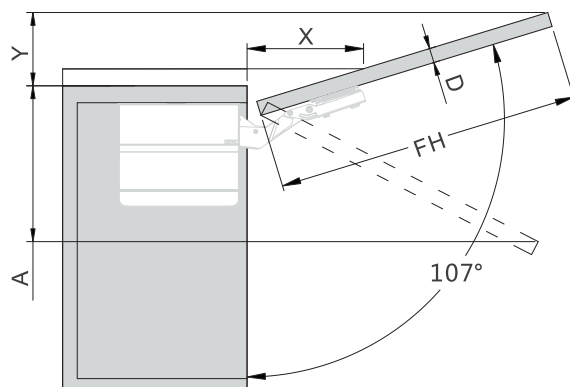


Fresta mínima

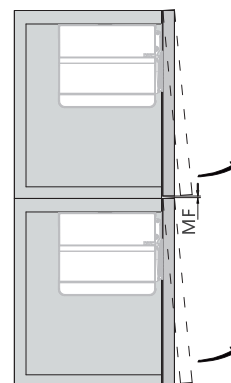

MF = Fresta mínima 2mm


D(mm)	16	19	22	26	28
X(mm)	70	58	49	35	26
Restrição do ângulo de abertura		Necessidade de espaço (mm)			
Sem restrição		$Y = FH \times 0,29 - 15 + D$			
100°		$Y = FH \times 0,17 - 15 + D$			
75°		$Y = FH \times 0,26 + 15 - D$			

Montagem


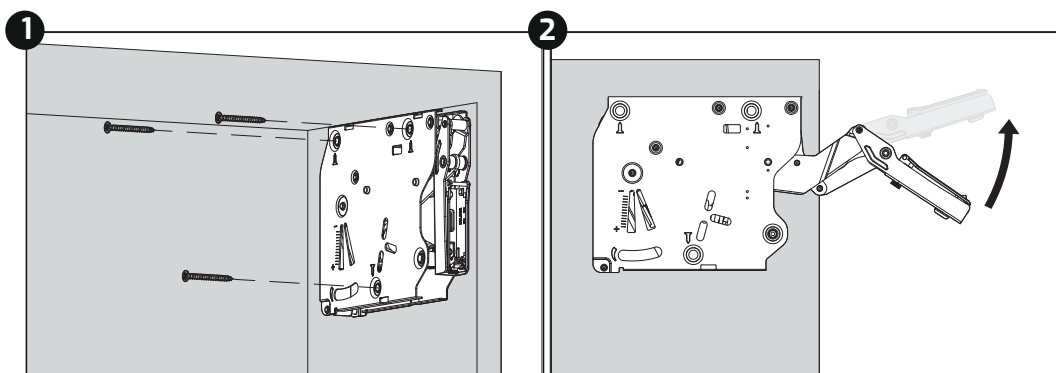


Montagem.

Cuidado ao abrir o braço do mecanismo.

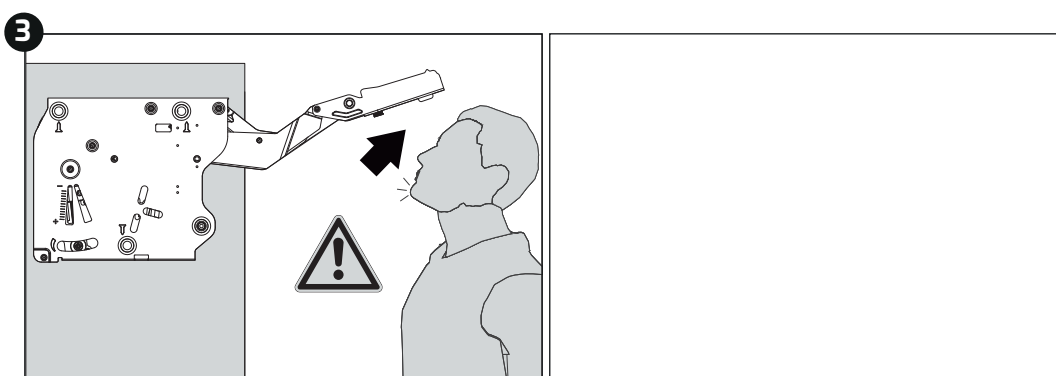


O braço do mecanismo pode erguer e causar ferimentos.
Não puxe o braço para baixo sem porta estar instalada.

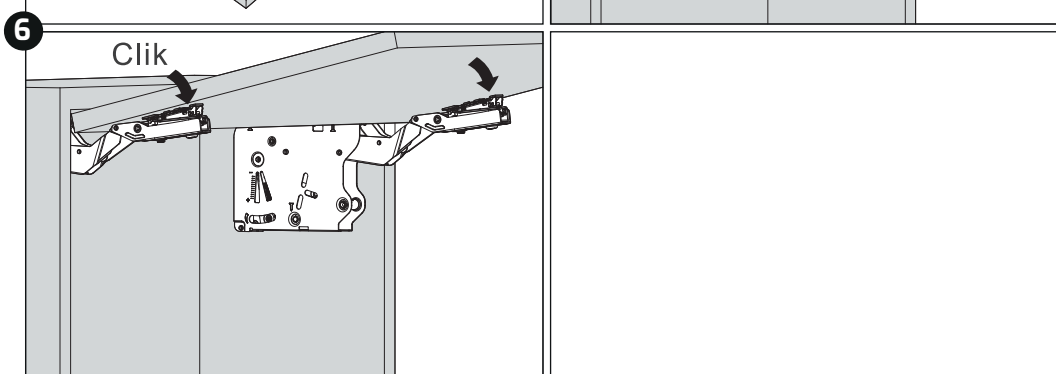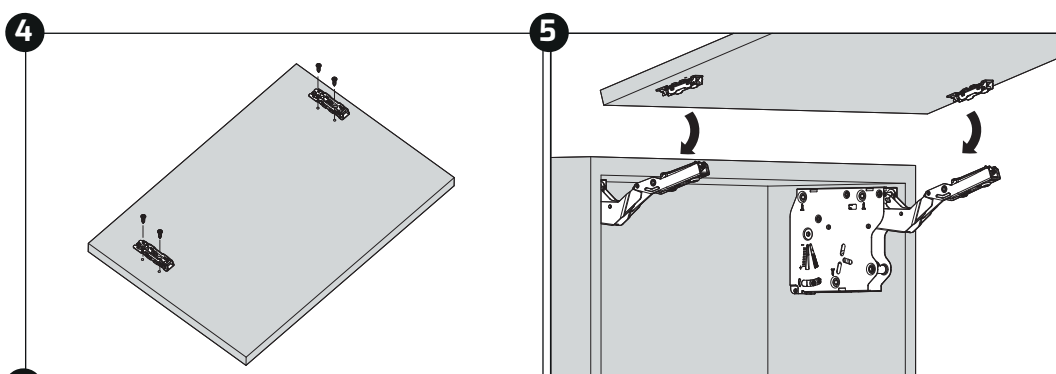


Montagem da porta.


- **Ajuste do ponto de parada**

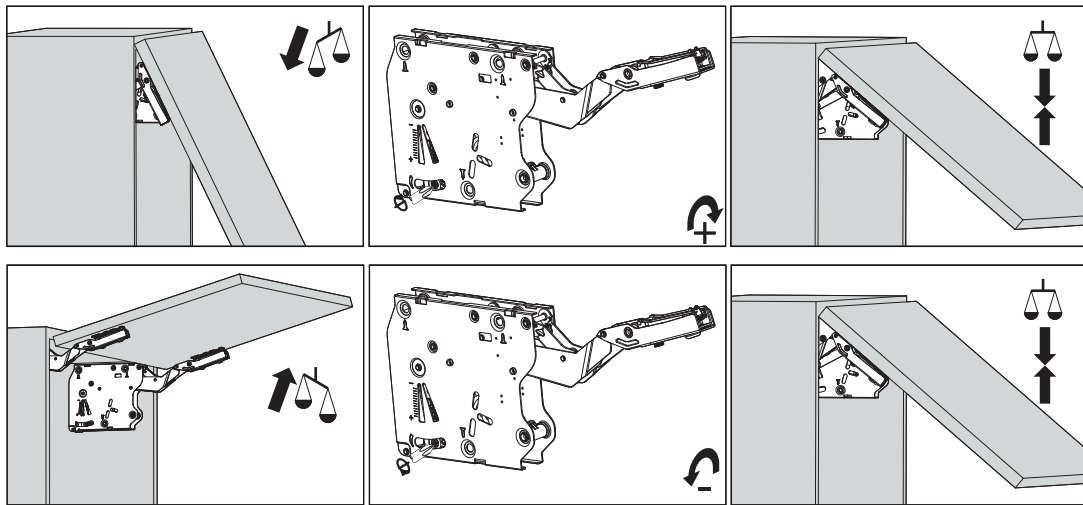


- **Montagem da tampa**

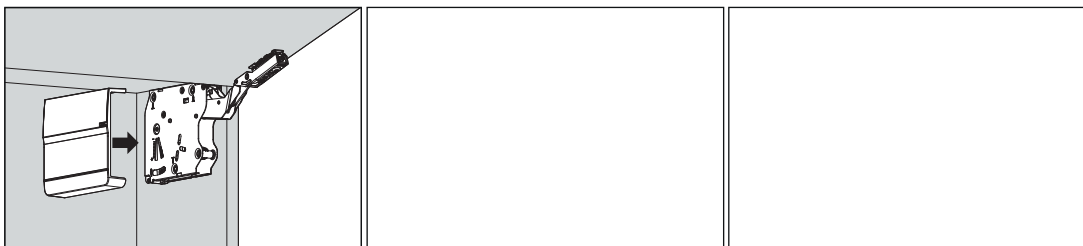


- **Ajuste da posição da porta**

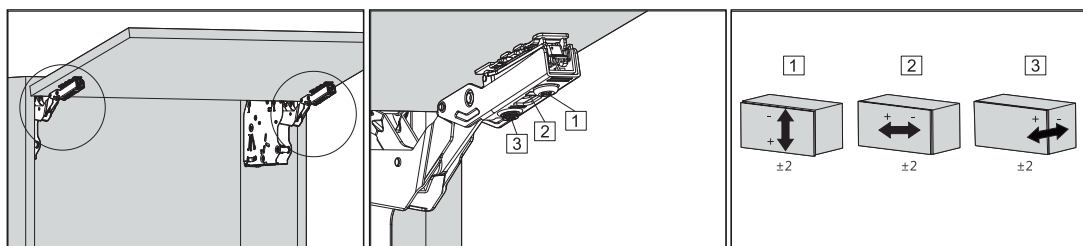

- **Desmontagem**

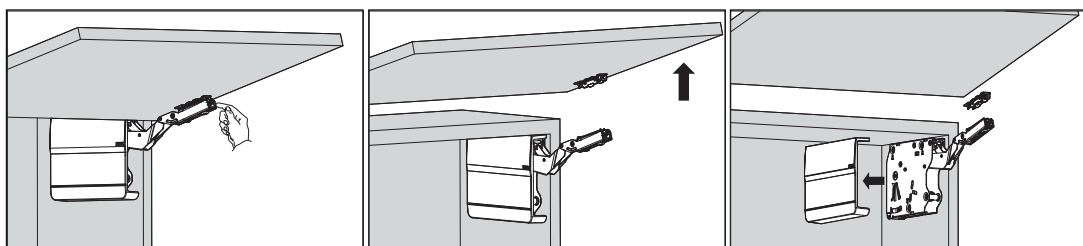

- **Clipe de restrição do ângulo de abertura**

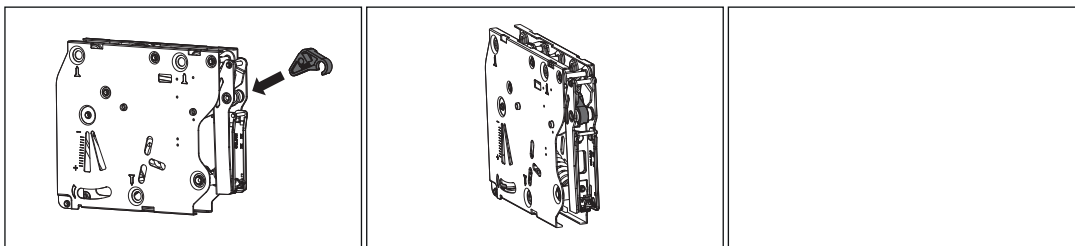

Montagem



Rua Nelson Carraro, 1267
Bento Gonçalves | RS
54 3453.1916 | ezdoor.com.br