
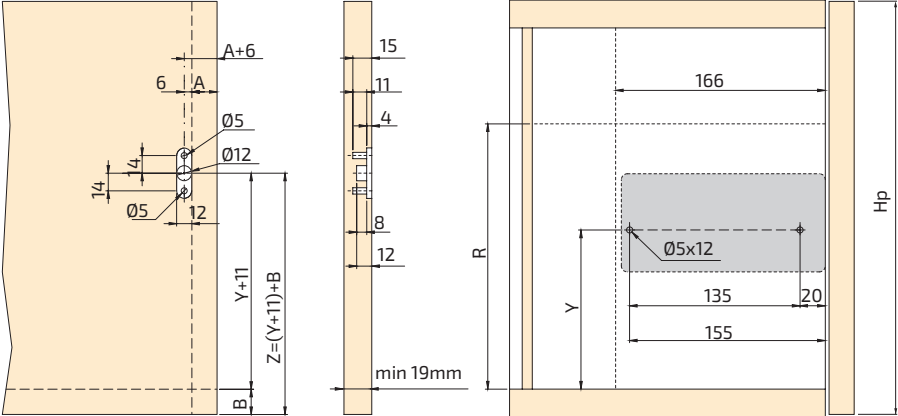
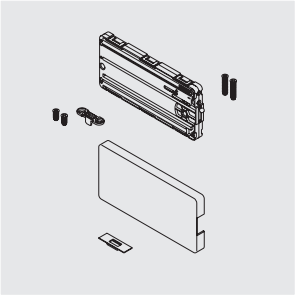


Aplicação com dobradiça Secreter



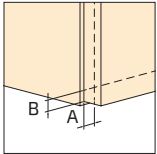


Hp	Y	R
200 - 270	126	176
270 - 430	150	200
430 - 480	160	210

A = Espessura do Painel lateral
B = Espessura da Base inferior

Montagem sobreposta



	Slimwinch 4		Slimwinch 6		Slimwinch 10		Slimwinch 14		Slimwinch 16		Slimwinch 20	
Hp	Slimwinch x1	Slimwinch x2	Slimwinch x1	Slimwinch x2	Slimwinch x1	Slimwinch x2	Slimwinch x1	Slimwinch x2	Slimwinch x1	Slimwinch x2	Slimwinch x1	Slimwinch x2
200 - 230	2,6 - 3,4	5,2 - 6,8	3,4 - 4,4	6,2 - 8,4	4,5 - 6,2	8,4 - 11,6	5,5 - 7,4	11,6 - 14,8	-	-	-	-
230 - 270	2,2 - 2,8	4,8 - 6	2,8 - 3,9	5,6 - 7,3	4 - 5,4	7,6 - 10,7	5,3 - 7,4	9,9 - 12,4	6,7 - 8,9	12,5 - 15,7	7,7 - 9,3	14 - 19,1
270 - 330	2,3 - 2,7	4,1 - 5,3	2,7 - 3,3	4,7 - 6,1	3,4 - 5,2	6,2 - 8,7	4,7 - 6,1	8,4 - 11	5,3 - 6,7	9,5 - 12,6	6,3 - 7,9	11,8 - 15
330 - 380	-	3,6 - 4,2	2,3 - 2,7	4 - 5,4	3 - 4,6	5,6 - 7,8	4 - 5,6	7,8 - 10,4	4 - 5,6	8 - 11,2	5,6 - 6,8	10,4 - 12,8
380 - 430	-	3,5 - 4,4	2,4 - 2,9	4,2 - 5,6	3,1 - 4,1	5,7 - 7,3	4,1 - 4,9	7,9 - 10,3	4 - 6	8 - 11,2	5,7 - 7,1	11,1 - 13,5
430 - 460	-	3 - 3,8	2 - 2,5	3,6 - 5,1	2,5 - 3,4	5,1 - 7,2	3,9 - 5,2	7,2 - 8,7	4 - 6,1	7,8 - 10,3	5,3 - 6,2	10,2 - 12
460 - 480	-	3,3 - 3,9	1,8 - 2,6	3,9 - 4,9	2,7 - 3,2	5 - 7,1	3,6 - 4,4	7 - 8,6	4 - 5,5	7,5 - 9,8	5,3 - 6,2	9,8 - 13

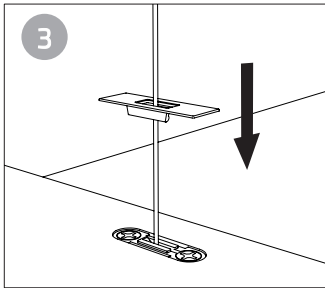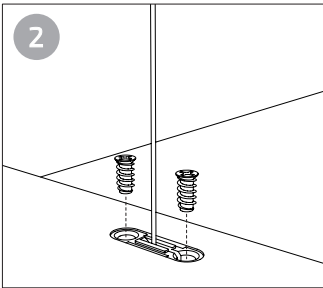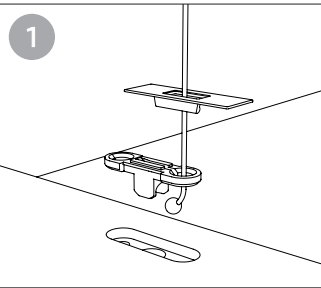


Obrigado por escolher o nosso produto. Antes de instalar, leia este manual com atenção para garantir uma instalação correta. Mantenha este manual à mão para eventuais consultas.




Informação do produto

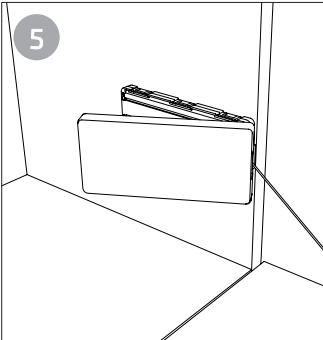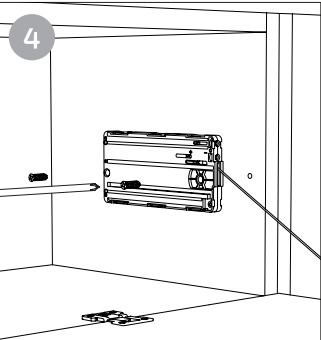






Ajuste da força da mola

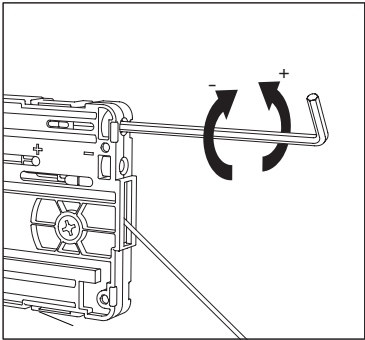

Ajuste do comprimento do cabo

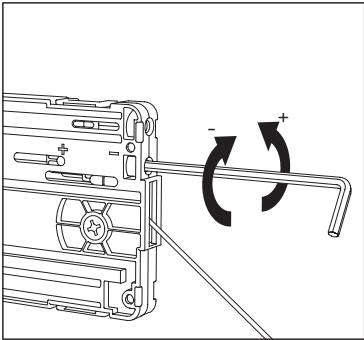


Ajustes devem ser feitos com chave Allen 3mm
Não exceder o limite de regulação

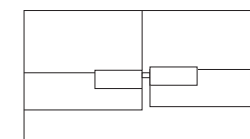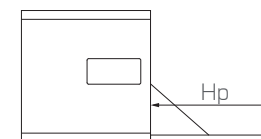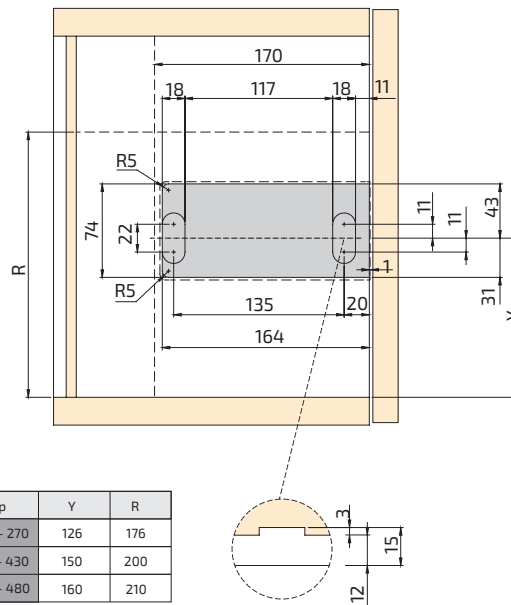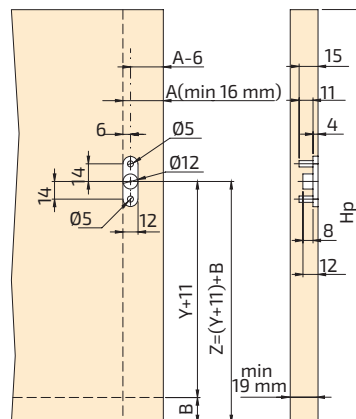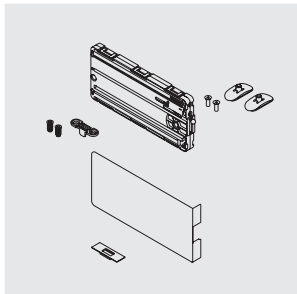








Aplicação com dobradiça Secreter

	Slimwinch 4		Slimwinch 6		Slimwinch 10		Slimwinch 14		Slimwinch 16		Slimwinch 20	
Hp	Slimwinch x1	Slimwinch x2	Slimwinch x1	Slimwinch x2	Slimwinch x1	Slimwinch x2	Slimwinch x1	Slimwinch x2	Slimwinch x1	Slimwinch x2	Slimwinch x1	Slimwinch x2
200 - 230	2.6 - 3.4	5.2 - 6.8	3.4 - 4.4	6.2 - 8.4	4.5 - 6.2	8.4 - 11.6	5.5 - 7.4	11.6 - 14.8	-	-	-	-
230 - 270	2.2 - 2.8	4.8 - 6	2.8 - 3.9	5.6 - 7.3	4 - 5.4	7.6 - 10.7	5.3 - 7.4	9.9 - 12.4	6.7 - 8.9	12.5 - 15.7	7.7 - 9.3	14 - 19
270 - 330	2.3 - 2.7	4.1 - 5.3	2.7 - 3.3	4.7 - 6.1	3.4 - 5.2	6.2 - 8.7	4.7 - 6.1	8.4 - 11	5.3 - 6.7	9.5 - 12.6	6.3 - 7.9	11.8 - 15
330 - 380	-	3.6 - 4.2	2.3 - 2.7	4 - 5.4	3 - 4.6	5.6 - 7.8	4 - 5.6	7.8 - 10.4	4 - 5.6	8 - 11.2	5.6 - 6.8	10.4 - 12
380 - 430	-	3.5 - 4.4	2.4 - 2.9	4.2 - 5.6	3.1 - 4.1	5.7 - 7.3	4.1 - 4.9	7.9 - 10.3	4 - 6	8 - 11.2	5.7 - 7.1	11.1 - 13
430 - 460	-	3 - 3.8	2 - 2.5	3.6 - 5.1	2.5 - 3.4	5.1 - 7.2	3.9 - 5.2	7.2 - 8.7	4 - 6.1	7.8 - 10.3	5.3 - 6.2	10.2 - 11
460 - 480	-	3.3 - 3.9	1.8 - 2.6	3.9 - 4.9	2.7 - 3.2	5 - 7.1	3.6 - 4.4	7 - 8.6	4 - 5.5	7.5 - 9.8	5.3 - 6.2	9.8 - 13


Montagem embutida

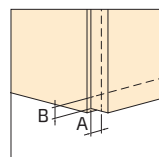


A = Espessura do Painel lateral
B = Espessura da Base inferior

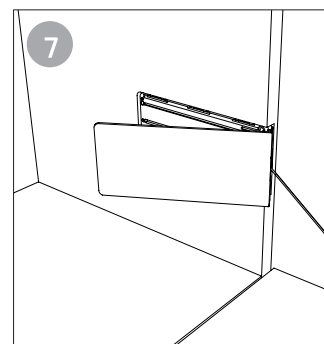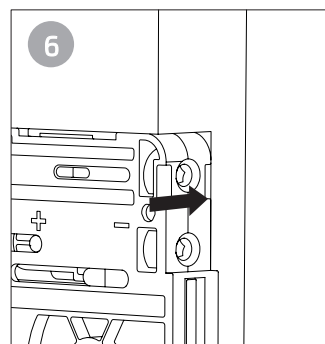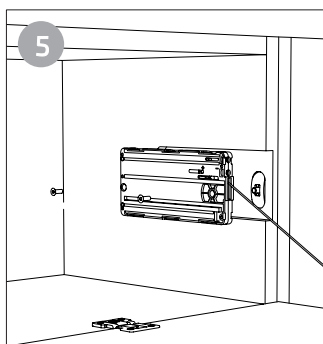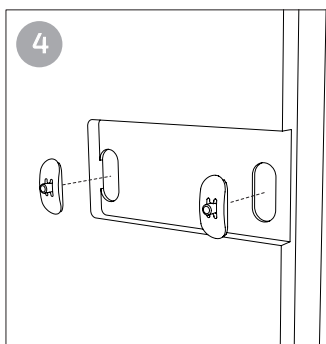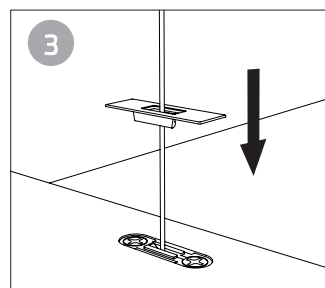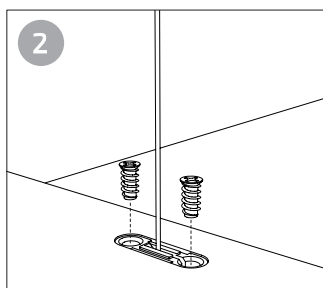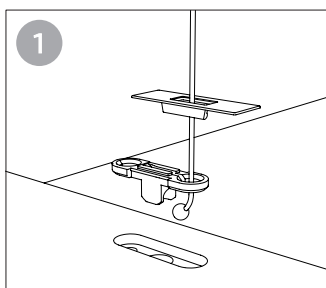

Ajuste da força da mola

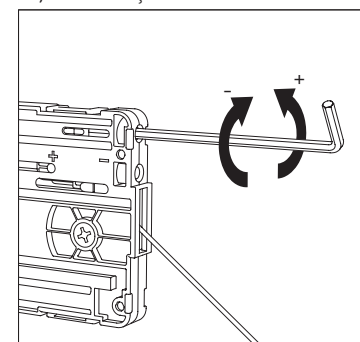

Ajuste do comprimento do cabo

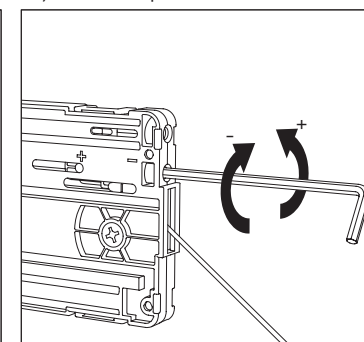

Ajustes devem ser feitos com chave Allen 3mm
Não exceder o limite de regulagem