

Traser 8


Montagem parafuso

Linha Suportes
e Dispositivos

O Traser 8 é o suporte invisível perfeito para armários aéreos, unindo segurança, praticidade e um design sofisticado. Com fácil ajuste frontal e uma instalação ágil, ele garante um visual limpo e elegante em qualquer ambiente. Disponível em acabamentos modernos, é a escolha ideal para quem busca funcionalidade e estética sem comprometer a qualidade.

● Especificações

Regulagem 3D

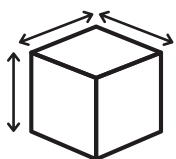

Carga nominal 50Kg



Norma EN 15939



Trava de segurança



- Suporte para fixação de armários aéreos;
- Totalmente invisível pela frente para o usuário;
- Versão com trava de segurança de fácil ativação;
- Regulação pela frente com um furo redondo ou oblongo único no fundo: 11mm de altura e 10mm de profundidade;
- Montagem rápida com pré-furação ou por parafusos;
- Tampas de acabamento nas cores branca, antracito ou niquelada;
- Alta resistência segundo a norma EN 15939 - 50kg por unidade (100kg o par).

Componentes

Suporte Traser 8 montagem parafuso básica

Suporte direito/esquerdo
627000032




Suporte Traser 8 montagem parafuso com trava

Suporte direito/esquerdo
627015034




Engate para parede

Engate para Traser 8
622050030

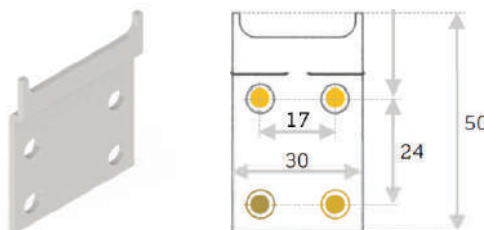

Tampa Oblonga


Branca	Antracito
961712006	961712146

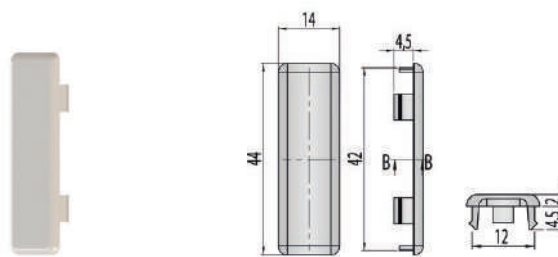

*Apenas para a versão com trava de segurança

Tampa Diam 25

Branca
530400006

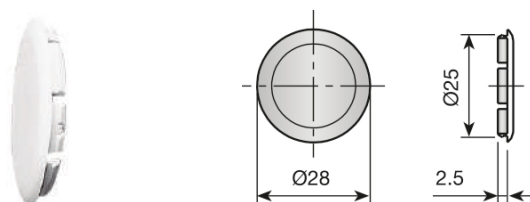

*Apenas para a versão sem trava de segurança

Trava de segurança para Traser 8



Trava de segurança
Unidade


● Kit Suporte Traser 8 montagem parafuso com trava

698300303


Kit Traser 8 montagem parafuso com trava tampa branca Oblonga

Composição: suporte direito com trava, suporte esquerdo com trava, 2 engates, 2 tampas, 4 parafusos 5,5x60 e 4 buchas 8.


● Dados Técnicos

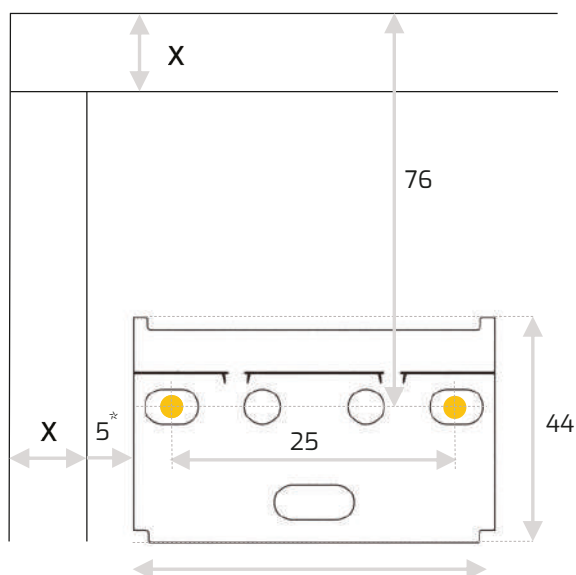


- X Espessura da madeira
- Furos necessário na parede
- * Profundidade máxima

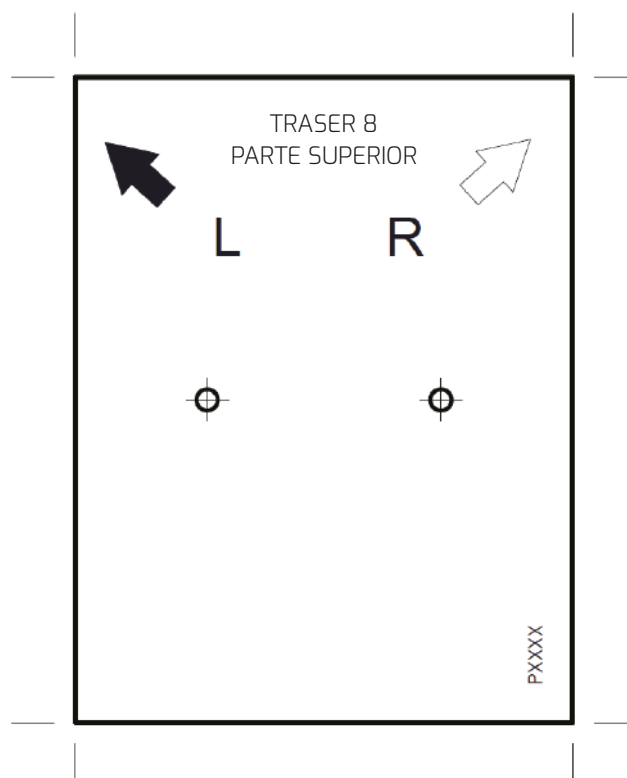

Sem trava

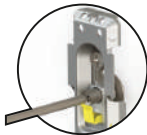


Ajuste de profundidade 10mm

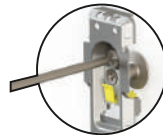

Ajuste de altura 11mm

Ajuste lateral 7mm.

A: Distância entre os lados do gabinete.

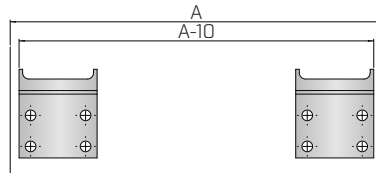

Montagem do engate

Com trava

*necessário tampa Oblonga



*Trava de segurança automática