



Posicione a linha central da porta próxima ao suporte de parede.
Verifique se o fecho não está acionado, conforme mostrado nas imagens abaixo.

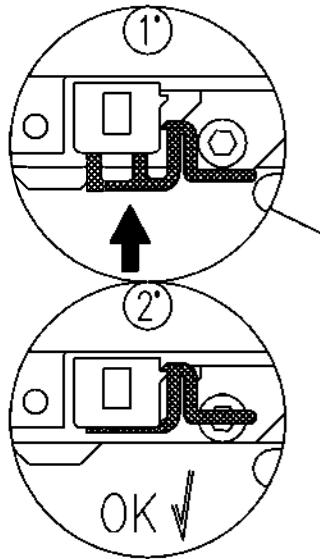


Posicione a porta e encaixe o perfil inferior no guia inferior.

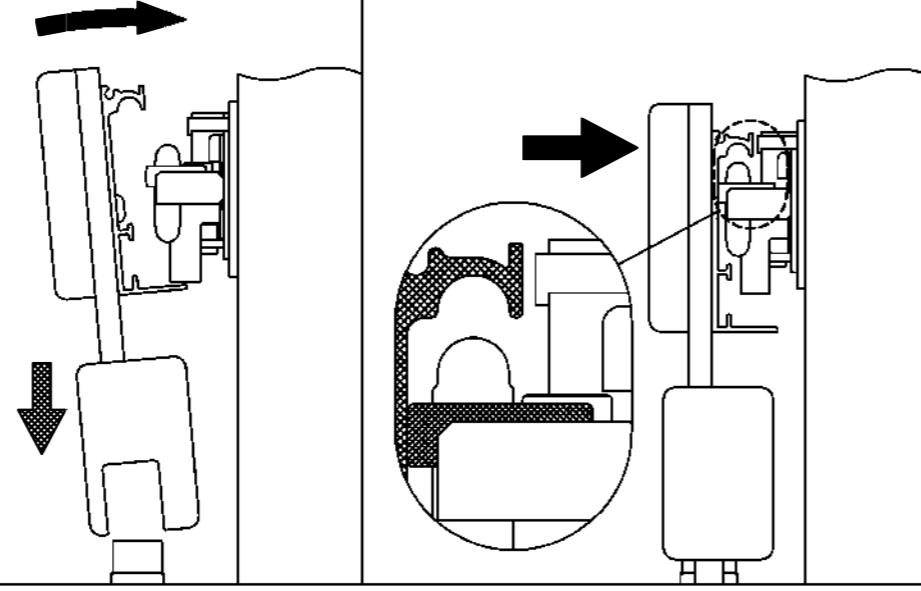



Coloque a porta na posição vertical e apoie o perfil nas rodas horizontais do trilho superior. Mantenha a porta apoiada no suporte até que a instalação esteja concluída..

Puxe a alavanca do fecho. Ela se apoiará automaticamente no perfil superior.


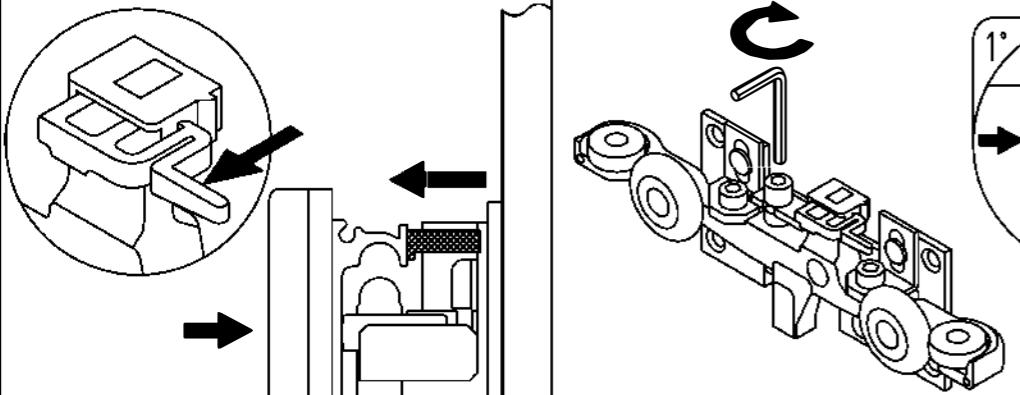


Ajuste de alinhamento porta/parede


Se a porta não estiver alinhada com a parede, desparafuse os parafusos de fixação.

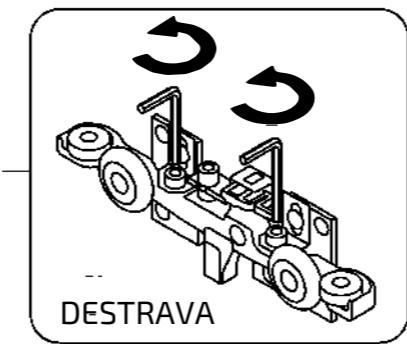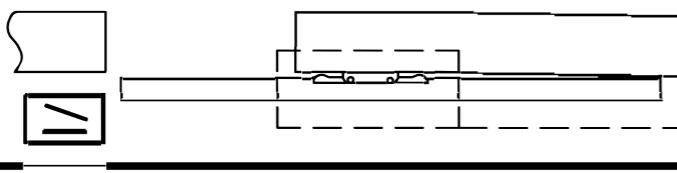

Alinhe manualmente a porta com a parede.

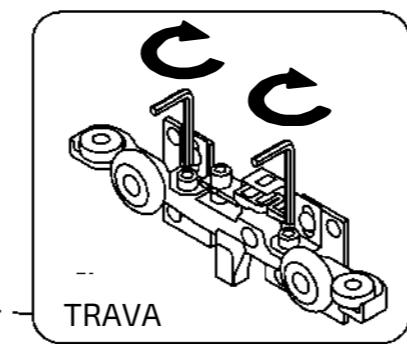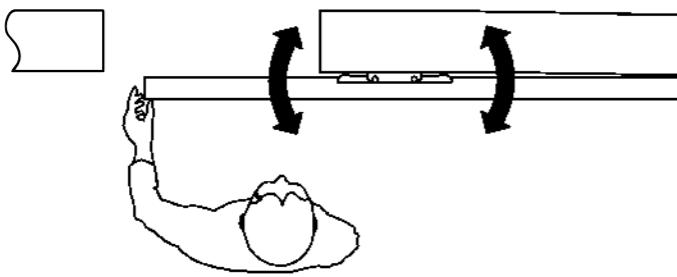


Trave a porta alinhada apertando ambos os parafusos de fixação.

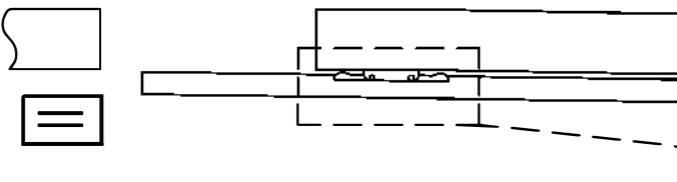


ez'door

MANUAL DE MONTAGEM - SISTEMA HIDDEN GLASS


Seção vertical sem tampa

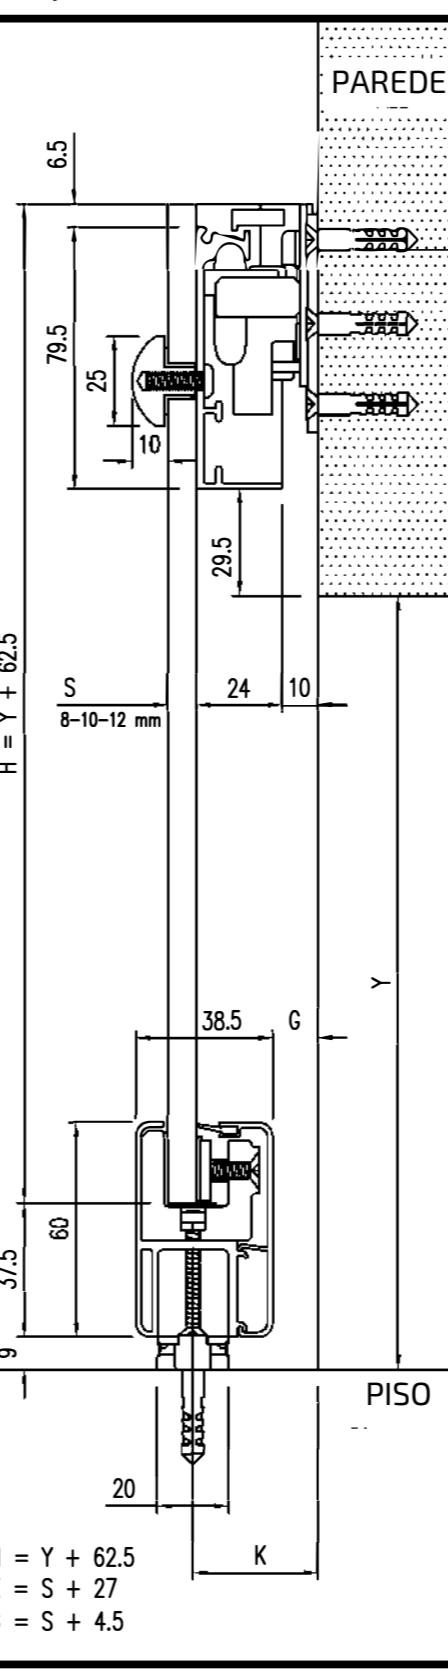

Seção vertical com tampa

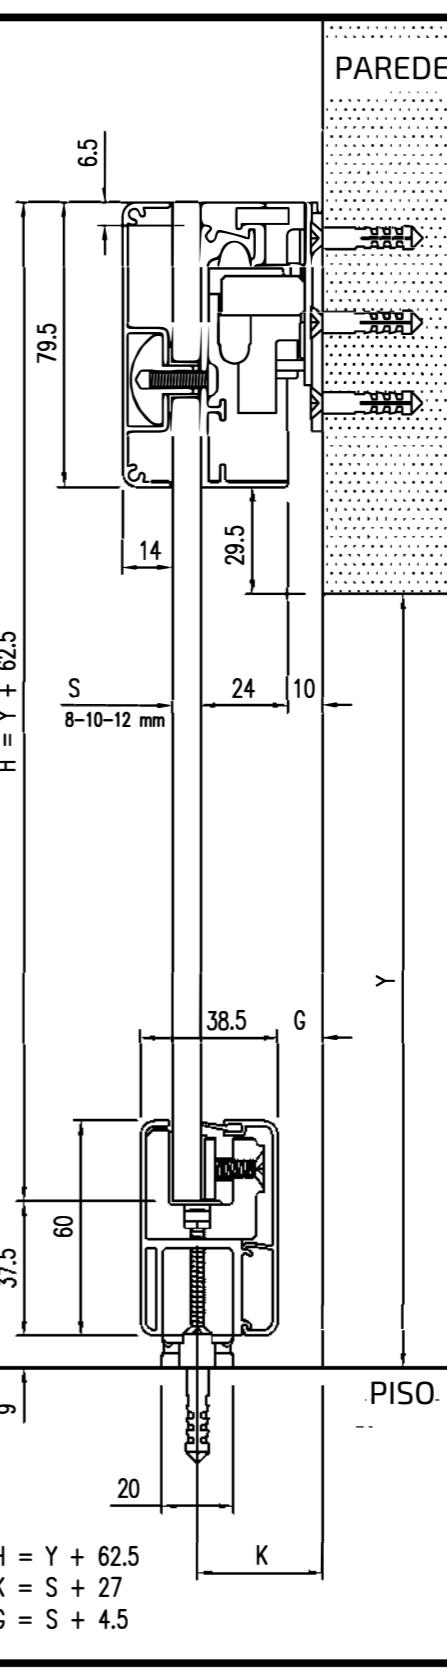


Variação para seção vertical com rodapé

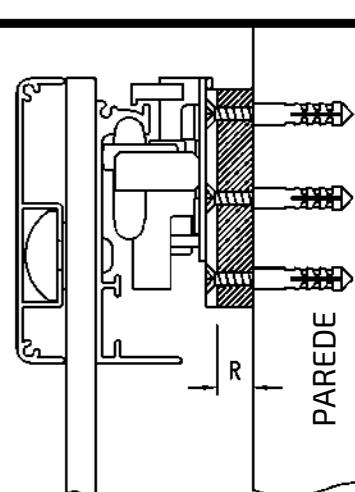


Mesmo espaçador "R" grosso do rodapé não incluído no kit. Deve ser fornecido pelo instalador. R = Espessura do rodapé


ABERTURA À ESQUERDA

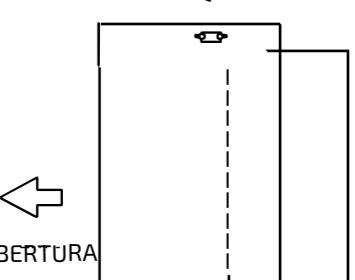

ABERTURA À DIREITA

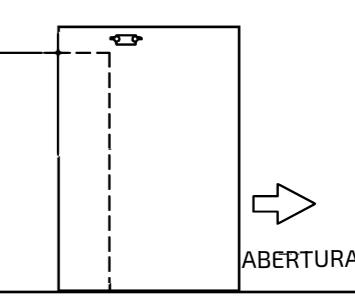


Dispositivo automático de ativação automática


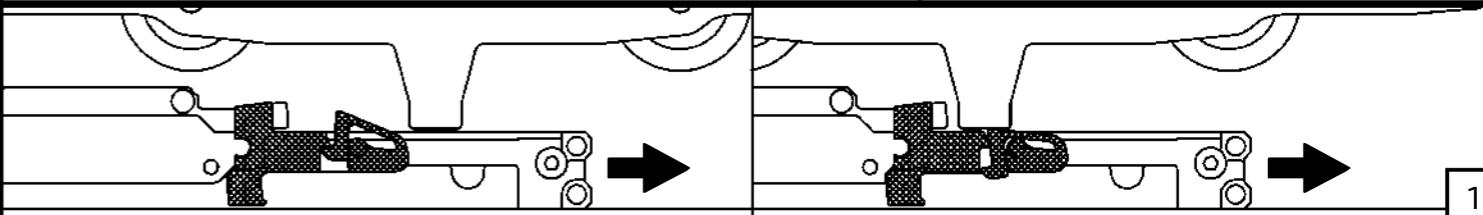


Selecione os parafusos corretos de acordo com a espessura do vidro:


M5x14 para 8mm de espessura
L = M5x12 para 10mm de espessura
M5x10 para 12mm de espessura

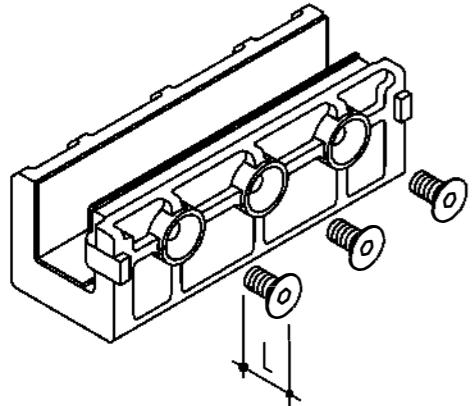


Insira a proteção contra poeira na fenda da cobertura inferior.

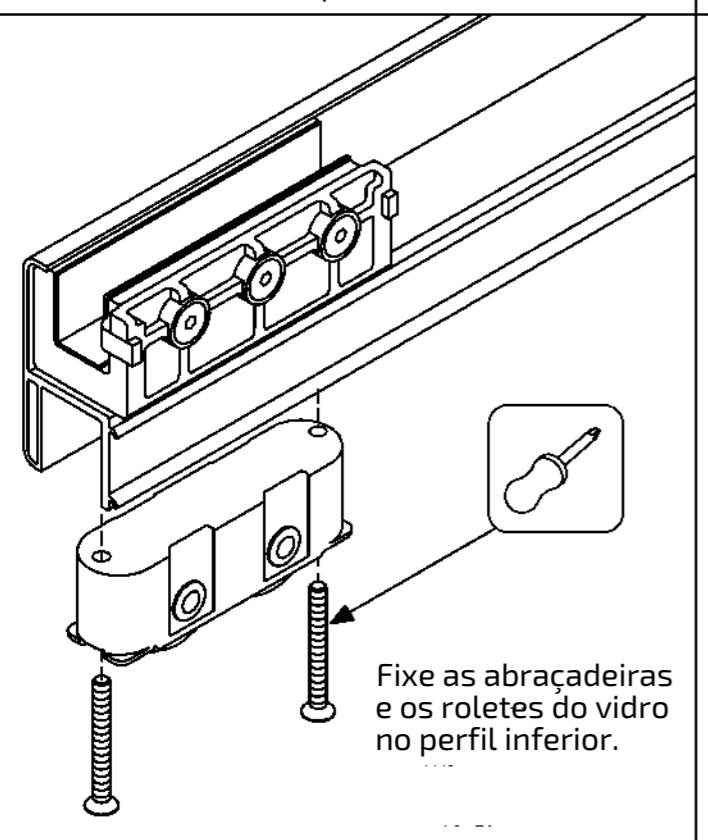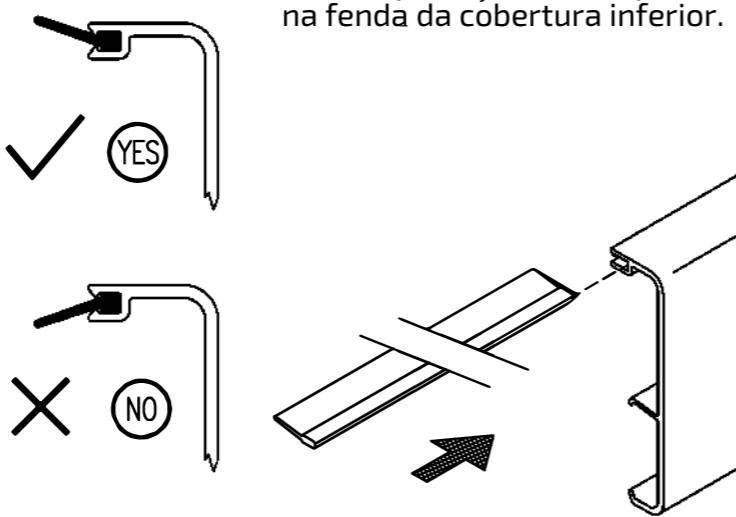

Fixe as abraçadeiras e os roletes do vidro no perfil inferior.

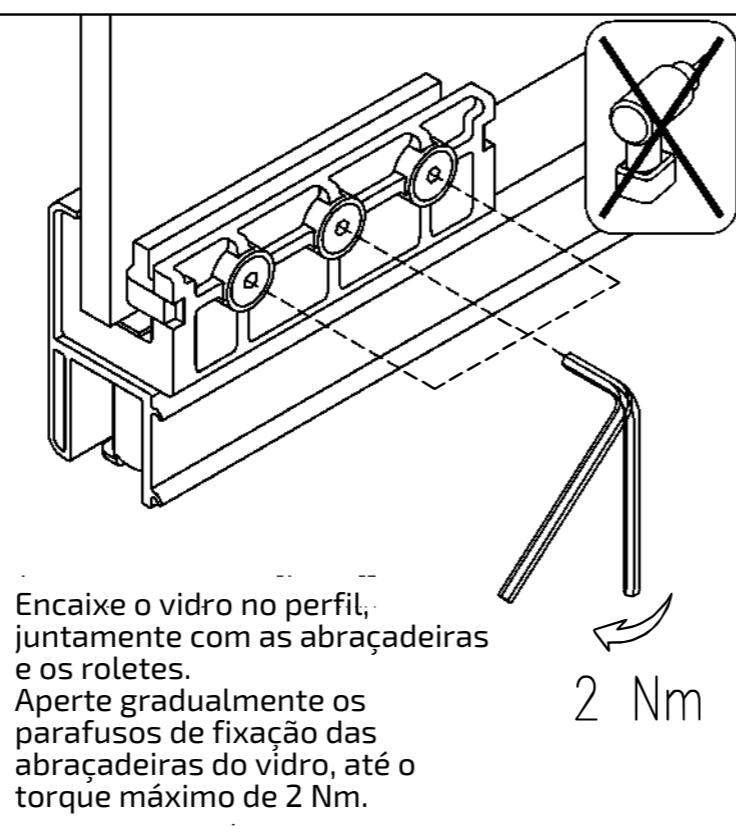


Encaixe o vidro no perfil, juntamente com as abraçadeiras e os roletes. Aperte gradualmente os parafusos de fixação das abraçadeiras do vidro, até o torque máximo de 2 Nm.

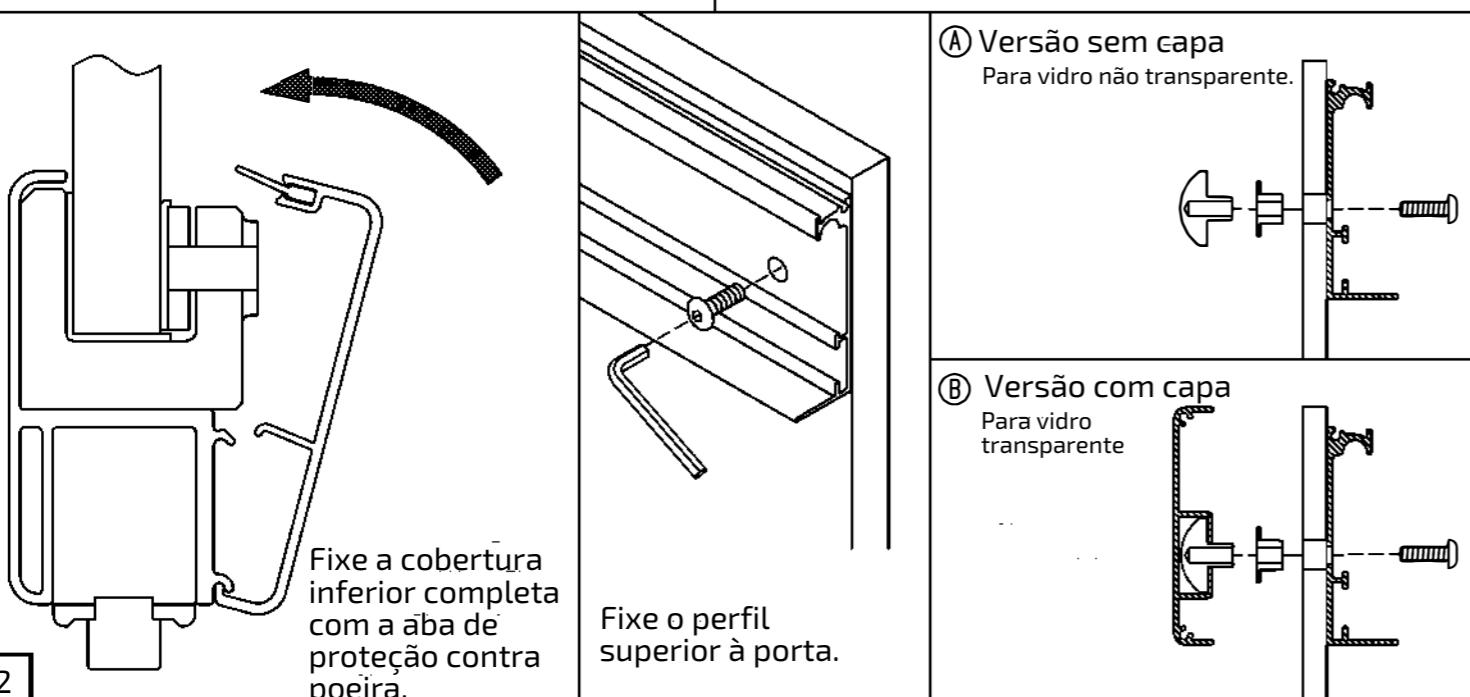



Fixe a cobertura inferior completa com a aba de proteção contra poeira.

Fixe o perfil superior à porta.


Ⓐ Versão sem capa
Para vidro não transparente.

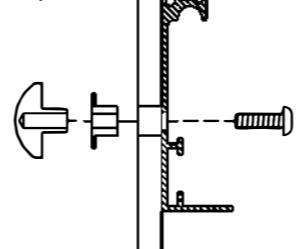


Ⓑ Versão com capa
Para vidro transparente

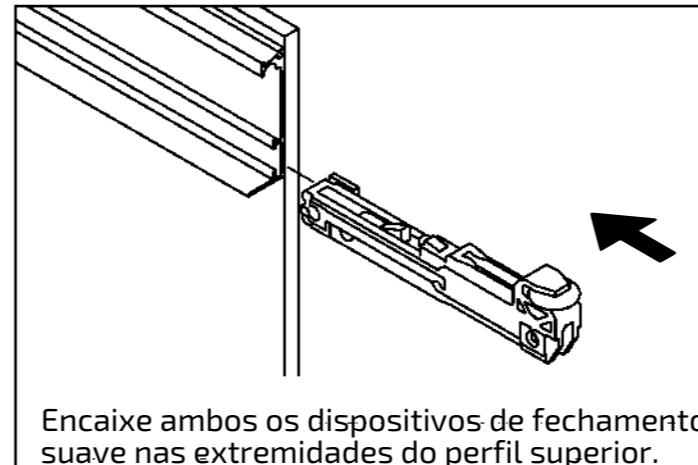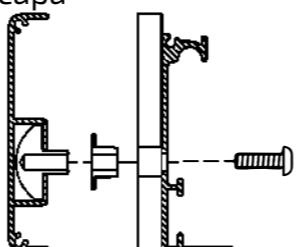


Encaixe ambos os dispositivos de fechamento suave nas extremidades do perfil superior.

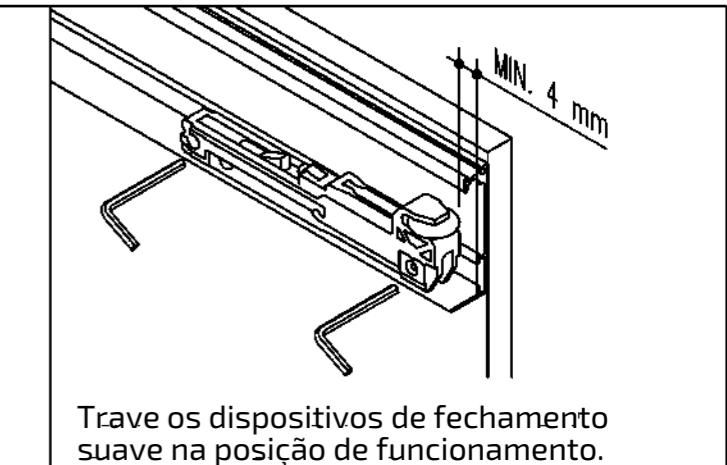


Trave os dispositivos de fechamento suave na posição de funcionamento.

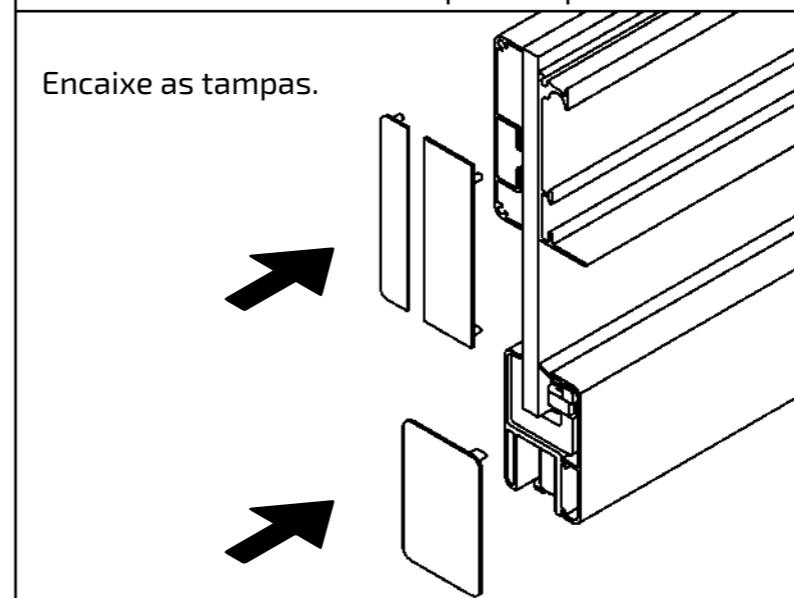


Encaixe as tampas.

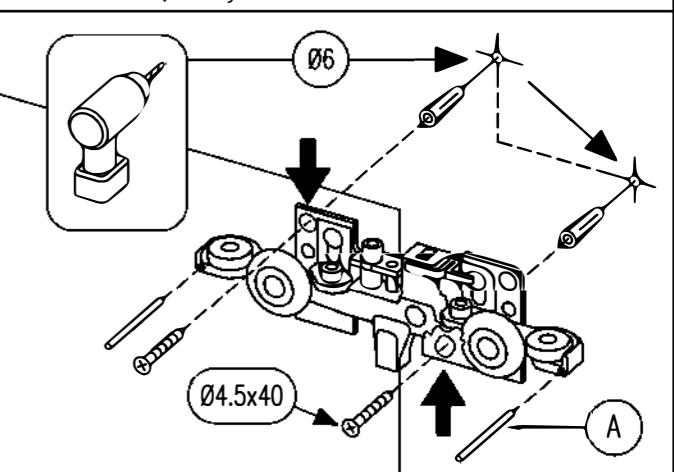


Perfure a parede e instale as 2 buchas. Parafuse o trilho com os pinos instalados na parede (A).

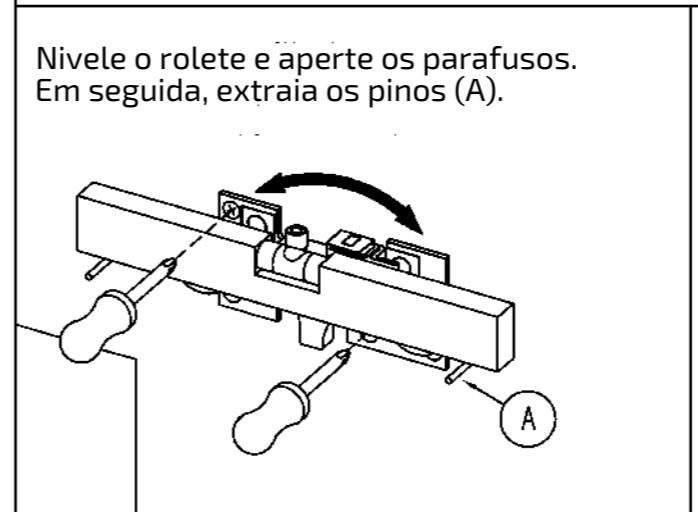


Nivele o rolete e aperte os parafusos. Em seguida, extraia os pinos (A).

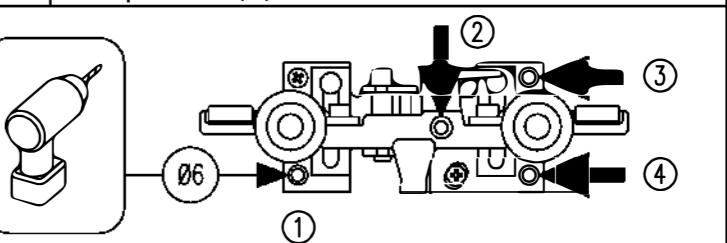

Marque os 4 furos restantes usando a furadeira e o suporte como modelo. Proteja as rodas contra poeira durante esta operação. Desencaixe o rolete da parede e continue a perfuração.

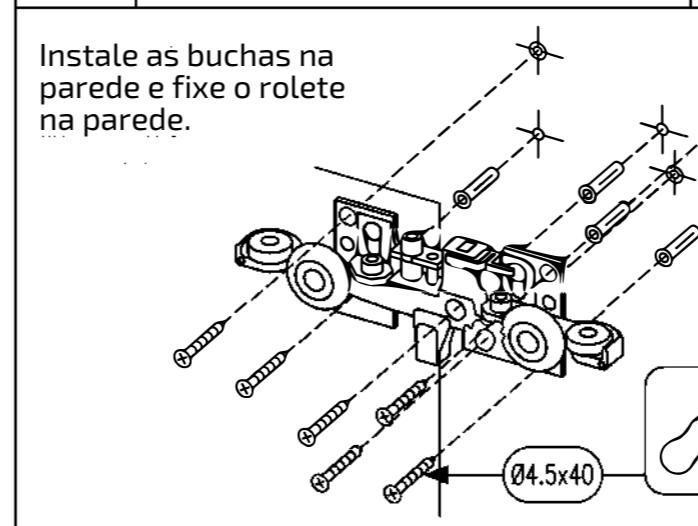

Instale as buchas na parede e fixe o rolete na parede.

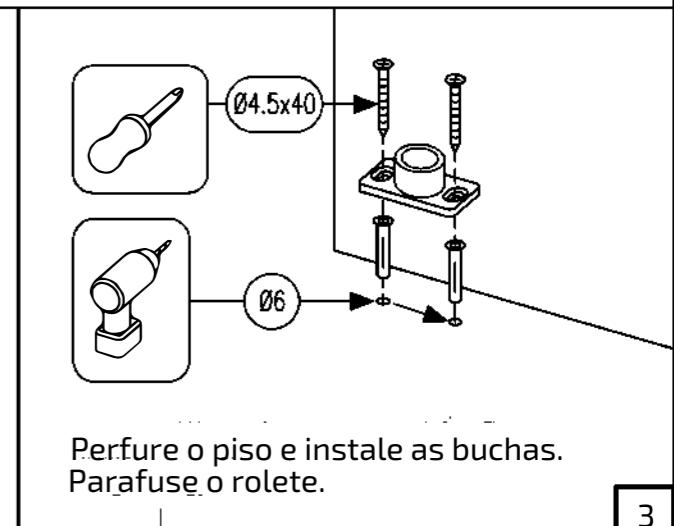

Perfure o piso e instale as buchas. Parafuse o rolete.