




Montagem da gaveta padrão

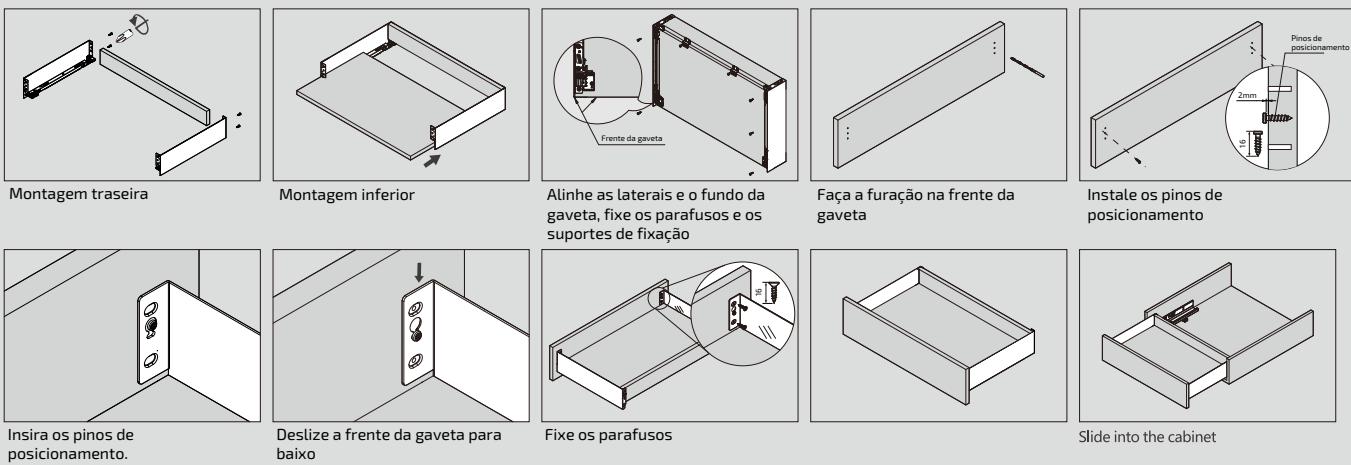


Regulagem da gaveta padrão

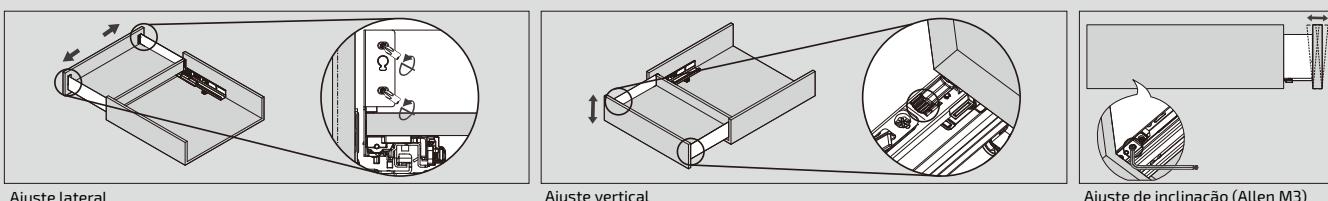


Remoção da gaveta padrão

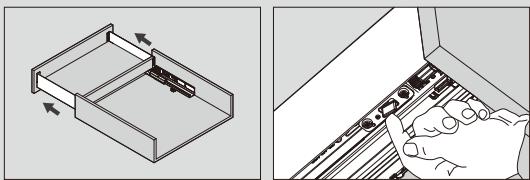

Montagem da gaveta interna

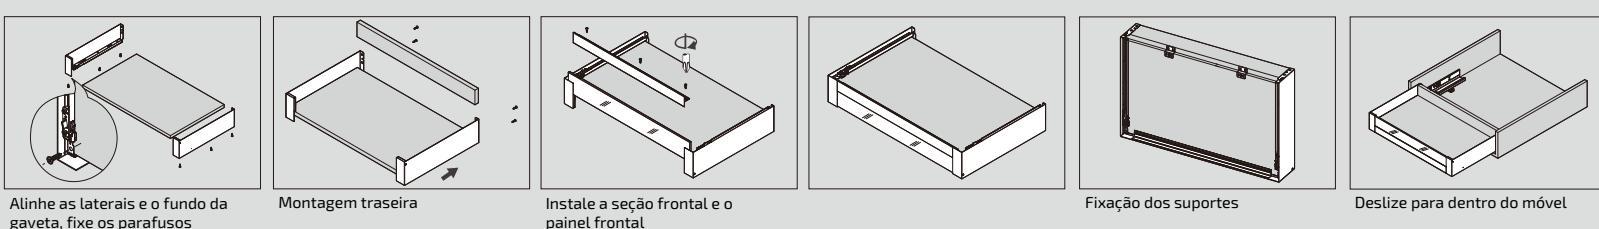


Remoção da gaveta padrão

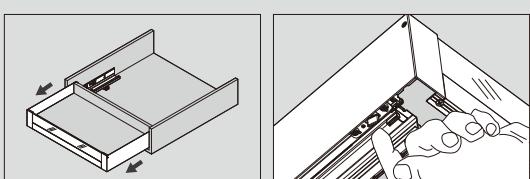


Pressione o dispositivo de travamento sob o fundo da gaveta e puxe a gaveta para fora.


Gaveta baixa - Altura 90 e 95

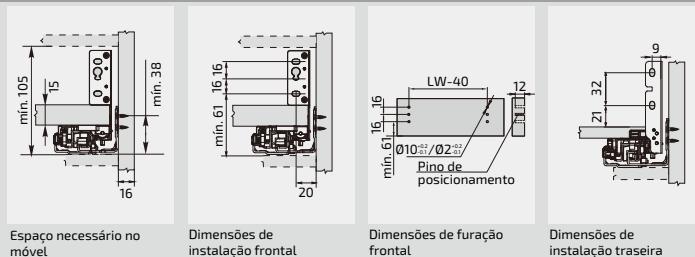


Gaveta média - Altura 128

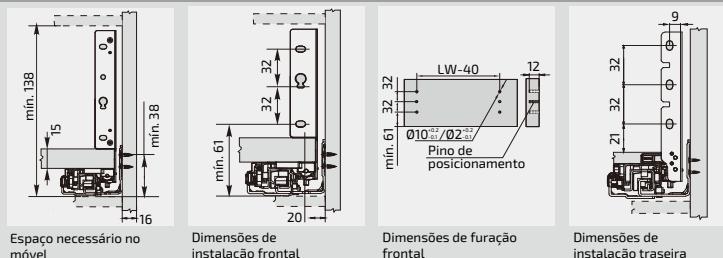


Gaveta alta - Altura 163

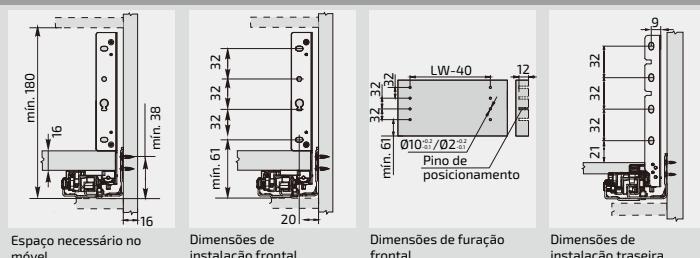


Dimensões de instalação (mm)

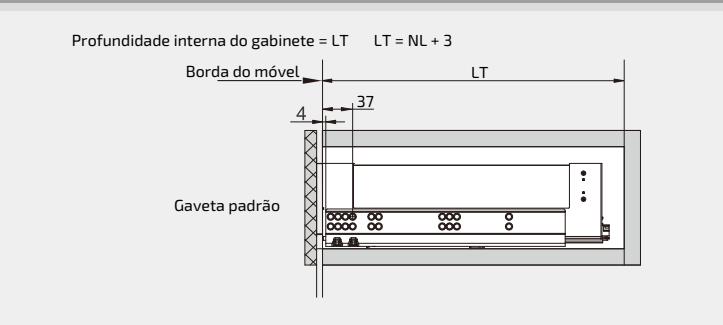

Correções com fechamento suave: LT = NL + 3

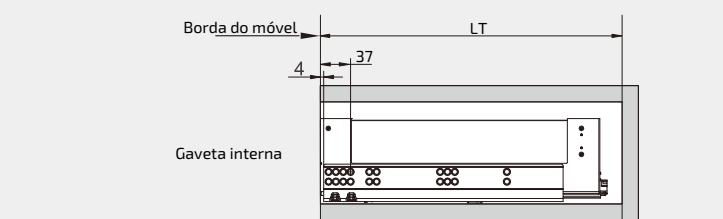


Posição do furo de fixação para gaveta interna com sistema push-open (mm)

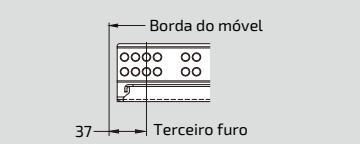


Seção frontal (mm)

Tamanho: 1100 mm.
Corte: largura interna do gabinete LW - 79


Dimensões de corte da gaveta (mm)

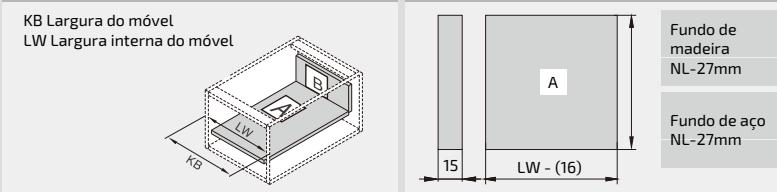


Gaveta baixa - Altura 90 e 95



Gaveta média - Altura 128




Gaveta alta - Altura 163




Painel frontal para gavetas internas (mm)

Gaveta baixa

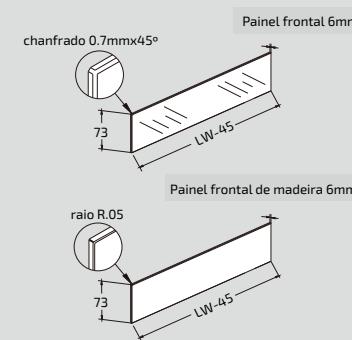

Gaveta alta

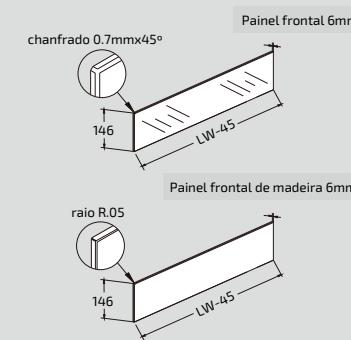

Posição dos parafusos na corredeira (mm)

Borda do móvel	NL
○○○○ ○○ DTC 270 L	270
○○○○ ○○ DTC 300 L	300
○○○○ ○○ DTC 350 L	350
○○○○ ○○ DTC 400 L	400
○○○○ ○○ DTC 450 L	450
○○○○ ○○ DTC 500 L	500
○○○○ ○○ DTC 550 L	550
37 32 128 160 192 224 23 78	

ez'door

www.ezdoor.com.br
+55 54 34531916
Rua Nelson Carraro, 1267
Bento Gonçalves - RS | 95702-798