



CONJUNTO DE FERRAGENS

SISTEMA 4 PLUS

Fechamento amortecedor
de 15 a 25Kg e 25 a 75Kg




Abertura suave



Largura mínima da
porta: 700mm



Espessura
de até 28mm



Sustentação



Capacidade
até 75Kg



Portas Donostia
Portas Vita Fit

Consulte catálogos
para perfis

Porta interna 700.760.104

Composição:

GUIA SUPERIOR	GUIA INFERIOR	AMORTECEDOR INFERIOR	AMORTECEDOR SUPERIOR	PARAFUSO FERRAGEM ALTO TARRAXANTE E CHATA FENDA CRUZADA 3,9 X 13
2 UNIDADES	2 UNIDADES	2 UNIDADES	2 UNIDADES	18 UNIDADES

Porta externa 770.775.105

Composição:

GUIA SUPERIOR	GUIA INFERIOR	AMORTECEDOR INFERIOR	AMORTECEDOR SUPERIOR	PARAFUSO FERRAGEM ALTO TARRAXANTE E CHATA FENDA CRUZADA 3,9 X 13
2 UNIDADES	2 UNIDADES	2 UNIDADES	2 UNIDADES	18 UNIDADES

Trilhos*

Trilho Superior Reforçado 707.100.560

*Barras de 6mm.




Trilho Inferior 707.300.506



Fosco • Bronze • Preto • Branco • Inox

Para perfis coloridos,
consultar disponibilidade
junto a fábrica.


Dados Técnicos

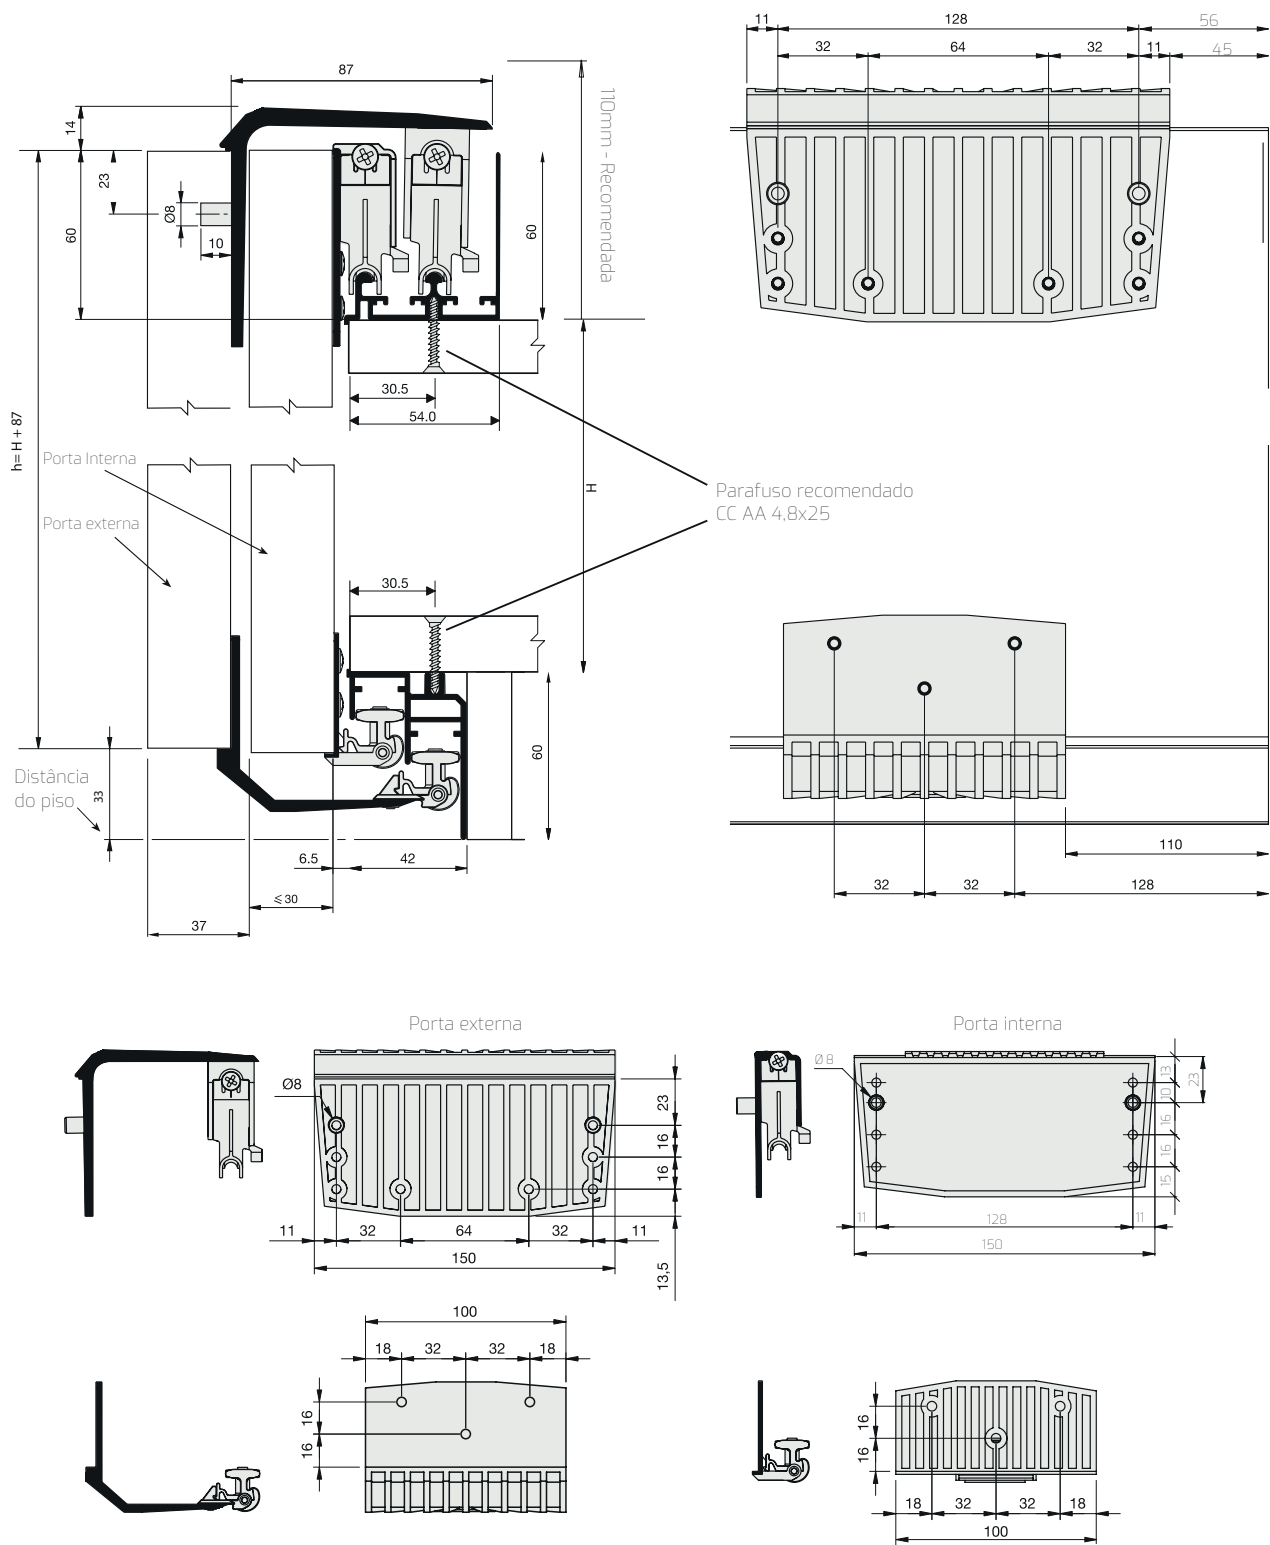


Altura da porta (h) = altura do vão externo (H) + 87mm

● Montagem


- 1 Introduzir os amortecedores superiores pela lateral na canaleta do trilho superior.

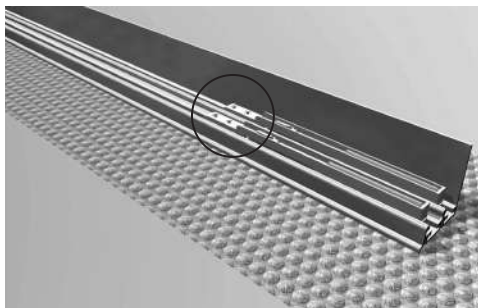


Adicionar o amortecedor antes da instalação.

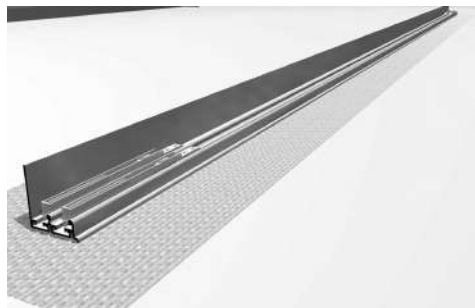

Configuração para 2 portas.
Total de 4 amortecedores.

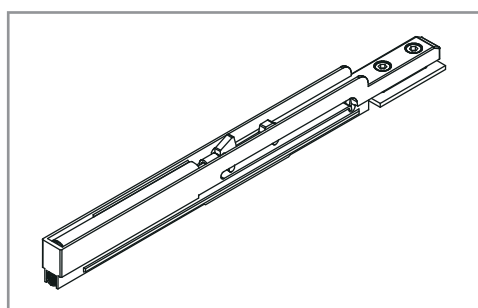


Amortecedor Superior.

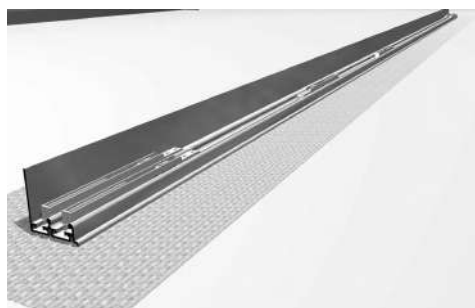

Configuração para 3 portas.
Total de 6 amortecedores.


- 2 Fixar o trilho superior.

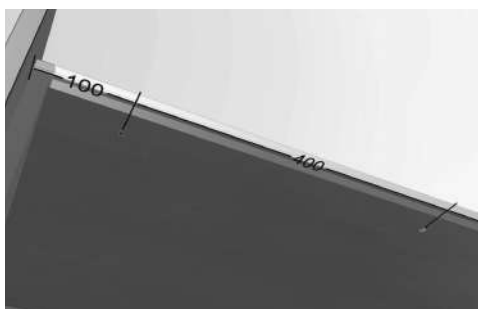

Distribuição correta entre parafusos.
1º a 100mm e restante a cada 400mm.




Furação de Ø5mm.

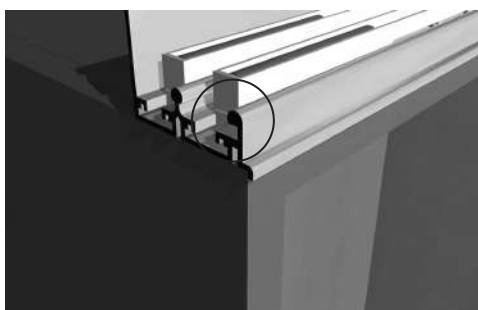


Posicionamento.

3 Introduzir os amortecedores inferiores pela lateral da canaleta do trilho inferior.

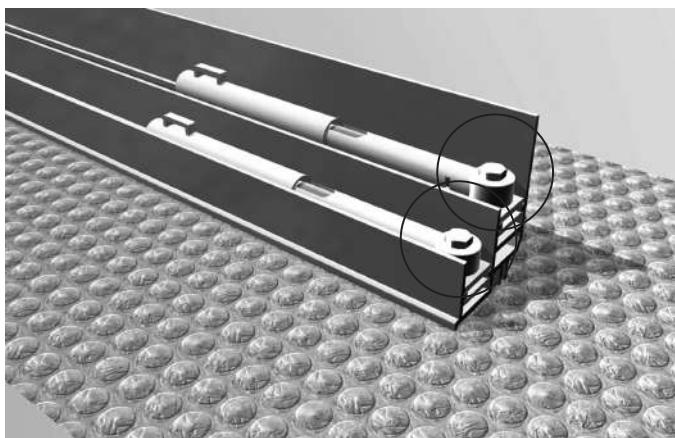


Configuração para 2 e 3 portas.

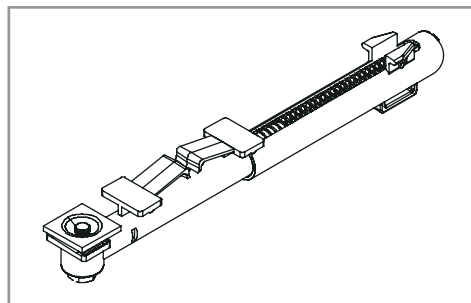


Amortecedor Inferior

Sentido correto dos amortecedores.
Total de 4 amortecedores.


4 Fixar o trilho inferior.

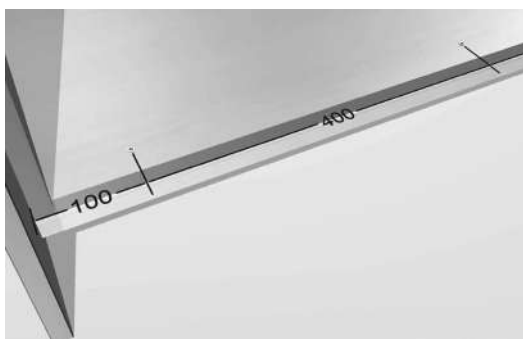


Distribuição correta entre parafusos.
1º a 100mm e restante a cada 400mm.

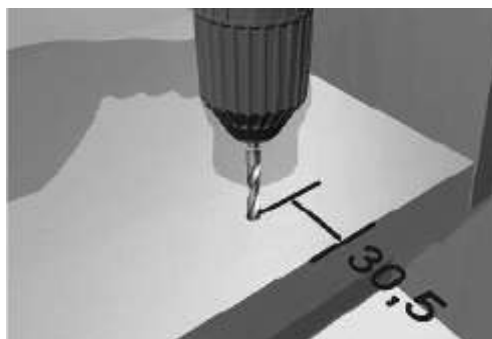

Furação de Ø5mm.

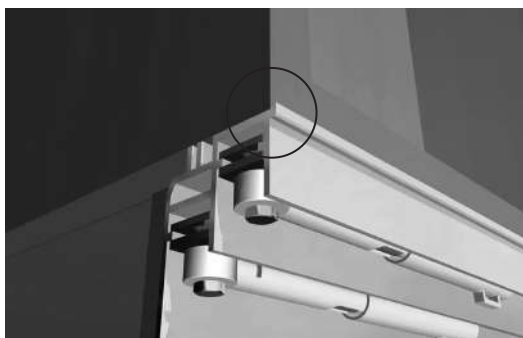


Posicionamento.

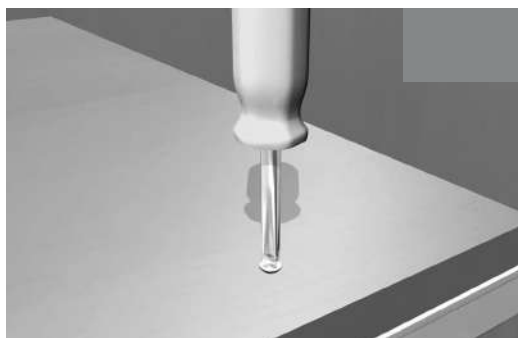

Parafuso 4,8 x 25 CC


5 Montagem da porta interna.

A Fixar os carros superiores

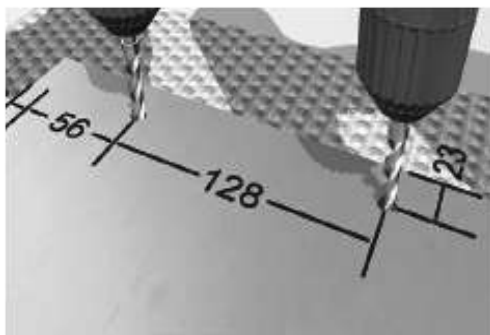


Furação de Ø8,5 x 10mm.

Se a porta for recobrir a lateral é preciso somar a espessura da lateral na cota de 56mm.

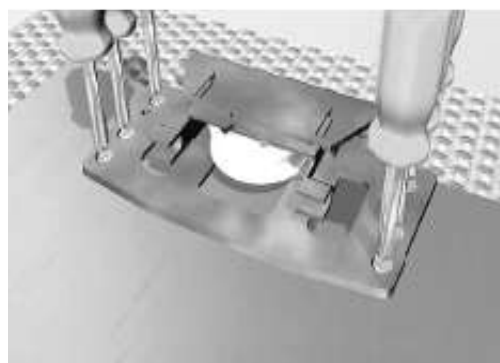

Parafusos 3,9 x 13 CC.

Para portas Vita Fit deve se utilizar o parafuso 3,5 x 6,5 CC.

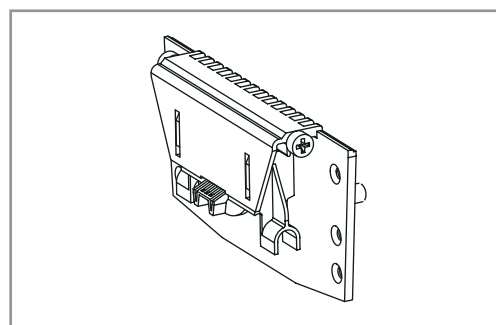

Carro superior interno

B Fixar os carros inferiores




Parafusos 3,9 x 13 CC.


Para portas Vita Fit deve se utilizar o parafuso 3,5 x 6,5 CC.

Atenção: Não apoie a porta com esta guia direto no chão.

Risco de quebra.

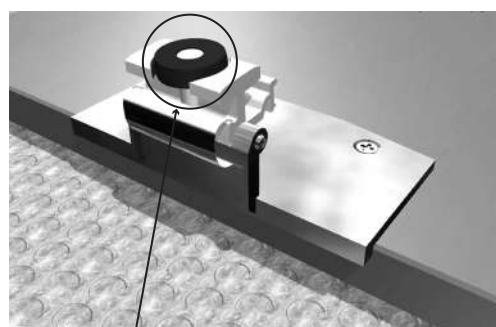


Posição correta.

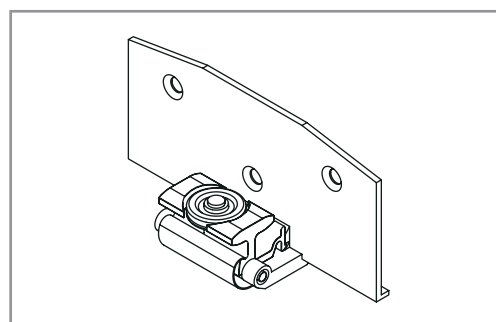

Guia inferior interna


6 Montagem da porta externa.

A Fixar os carros superiores

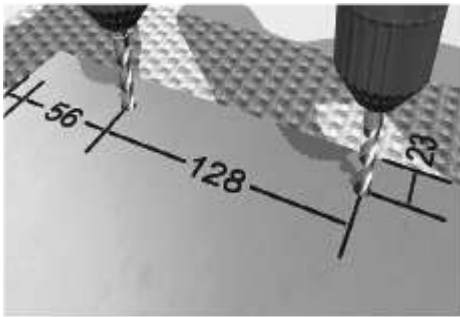


Furação de Ø8,5 x 10mm.

Se a porta for recobrir a lateral é preciso somar a espessura da lateral na cota de 56mm.

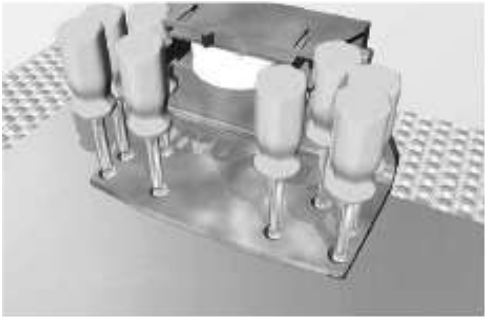

Parafusos 3,9 x 13 CC.

Para portas Vita Fit deve se utilizar o parafuso 3,5 x 6,5 CC.

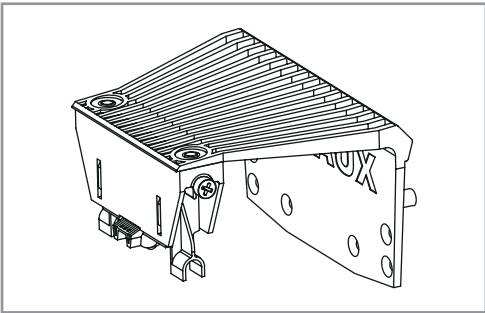


Carro superior externo

B Fixar os carros inferiores




Parafusos 3,9 x 13 CC.

Para portas Vita Fit deve se utilizar o parafuso 3,5 x 6,5 CC.

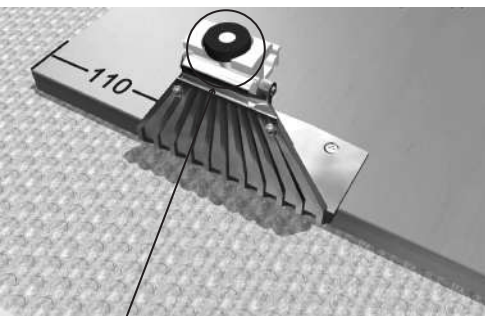

Posição correta.

Atenção: Não apoie a porta com esta guia direto no chão.
Risco de quebra.

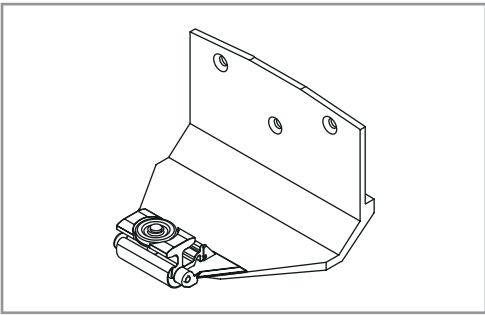


Guia inferior externa

7 Colocação da porta. detalhe da guia inferior.




Posição correta da porta.
Entre os amortecedores.

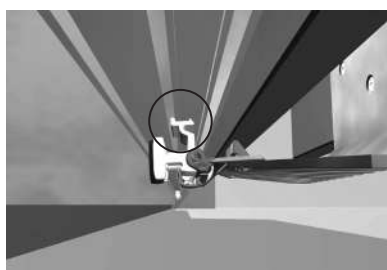

Posicionamento



Encaixe

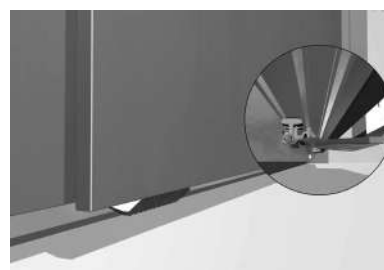


Encaixe final

8 Colocação da porta.


- 1 - Apoiar guias no trilho superior;
- 3 - Encaixar guias no trilho inferior.

Observar detalhes no passo 7

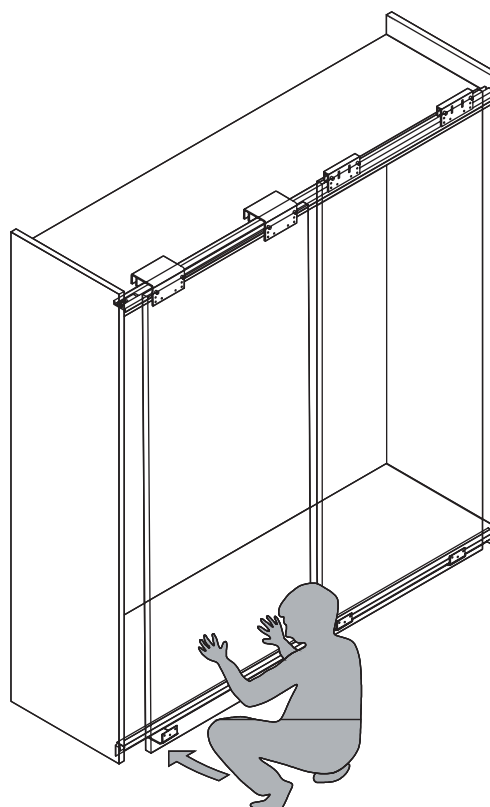


9


- A** Ajustar a altura e a inclinação necessária para o fechamento da porta (+4).
- B** Posicionar e fixar os amortecedores superiores para definir a posição de fechamento da porta.
- C** Ajustar os amortecedores inferiores até que as portas se fechem de forma suave e uniforme.

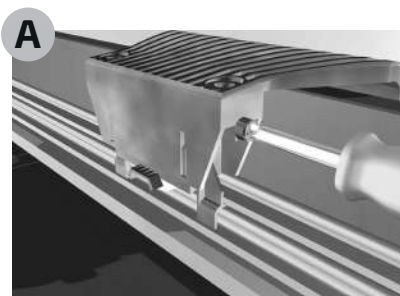

Ajuste de altura e inclinação.
Utilizar chave de fenda.

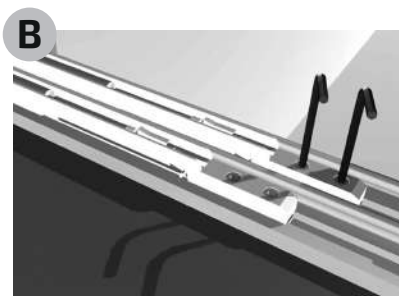

Posicionamento.
Utilizar chave Allen 3mm.

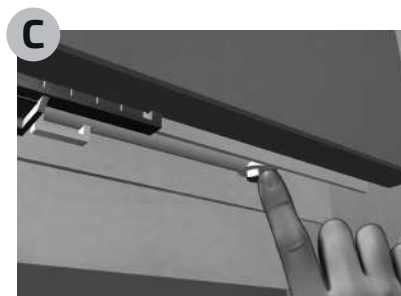


Posicionamento.
Utilizar chave de boca 8mm.

10

Em caso de armário de 3 portas, os carros superiores internos deverão ter seu engate (aba) do amortecedor rompido, pois os amortecedores serão acionados pelo carro da extremidade.



Retirada da aba.
Somente quando forem 3 portas.

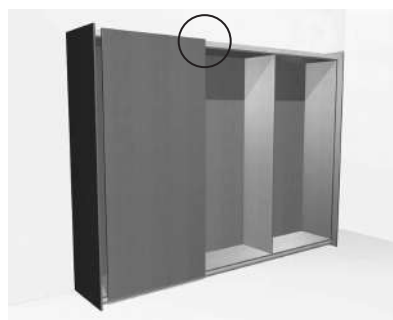

Lado correto para a retirada da aba.
Somente quando forem 3 portas.



Lado correto para a retirada da aba.
Somente quando forem 3 portas.

Quer saber mais? Confira o vídeo detalhado do Sistema 4 Plus!
Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code:



Rua Nelson Carraro, 1267
Bento Gonçalves | RS
54 3453.1916 | ezdoor.com.br