


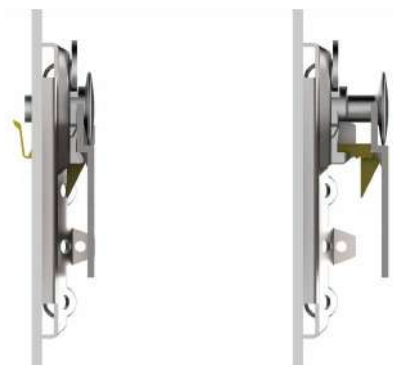


Suporte Traser 8

Montagem rápida

Destinado a sustentação de módulos aéreos, o Suporte Traser 8 proporciona alto desempenho de capacidade de carga com recurso de regulagem aliado ao visual minimalista além de atender a mais completa norma do seguimento, EN15935. Combinação perfeita entre segurança, estética e praticidade de instalação. Disponível nas versões básicas ou com trava de segurança.

● Especificações

Regulagem 3D

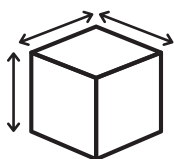

Carga nominal 50Kg



Norma EN15935



Trava de segurança



Componentes

Suporte Traser 8 montagem rápida básica



Suporte Traser 8 montagem rápida com trava




Suporte lado direito	Suporte lado esquerdo
627400034	627300030

Suporte lado direito	Suporte lado esquerdo
627415036	627315032


Engate para parede

Engate para Traser 8
622050030

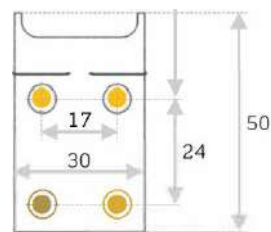

Tampa Oblonga


Branca - RAL 9003
961712006

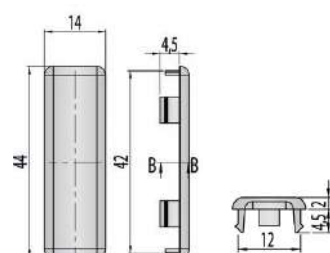

*Apenas para a versão com trava de segurança

Tampa Diam 25

Branca - RAL 9003	Niquelada
530400006	530400065

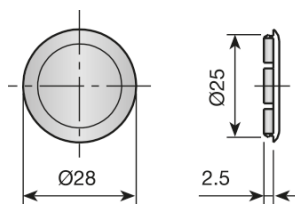

*Apenas para a versão sem trava de segurança

Trava de segurança para Traser 8

Trava de segurança
627900490



*Consulte disponibilidade

Kit Suporte Traser 8 básico

698200102	Kit Traser 8 montagem rápida tampa Diam 25 branca	Composição: suporte direito, suporte esquerdo, 2 engates, 2 tampas, 4 parafusos 5,5x60 e 4 buchas 8.
698200101	Kit Traser 8 montagem rápida tampa diam 25 niquelada	Composição: suporte direito, suporte esquerdo, 2 engates, 2 tampas, 4 parafusos 5,5x60 e 4 buchas 8.

Kit Suporte Traser 8 com trava


698200103	Kit Traser 8 montagem rápida com trava tampa branca Oblonga	Composição: suporte direito com trava, suporte esquerdo com trava, 2 engates, 2 tampas, 4 parafusos 5,5x60 e 4 buchas 8.
------------------	---	--

● Dados Técnicos

Sem trava




Ajuste lateral 7mm.
A: Distância entre os lados do gabinete.

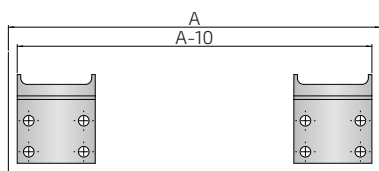

Montagem do engate


Com trava

*necessário tampa Oblonga

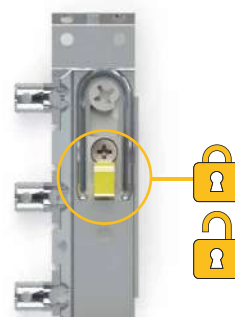


*Trava de segurança automática


● Montagem com base passante

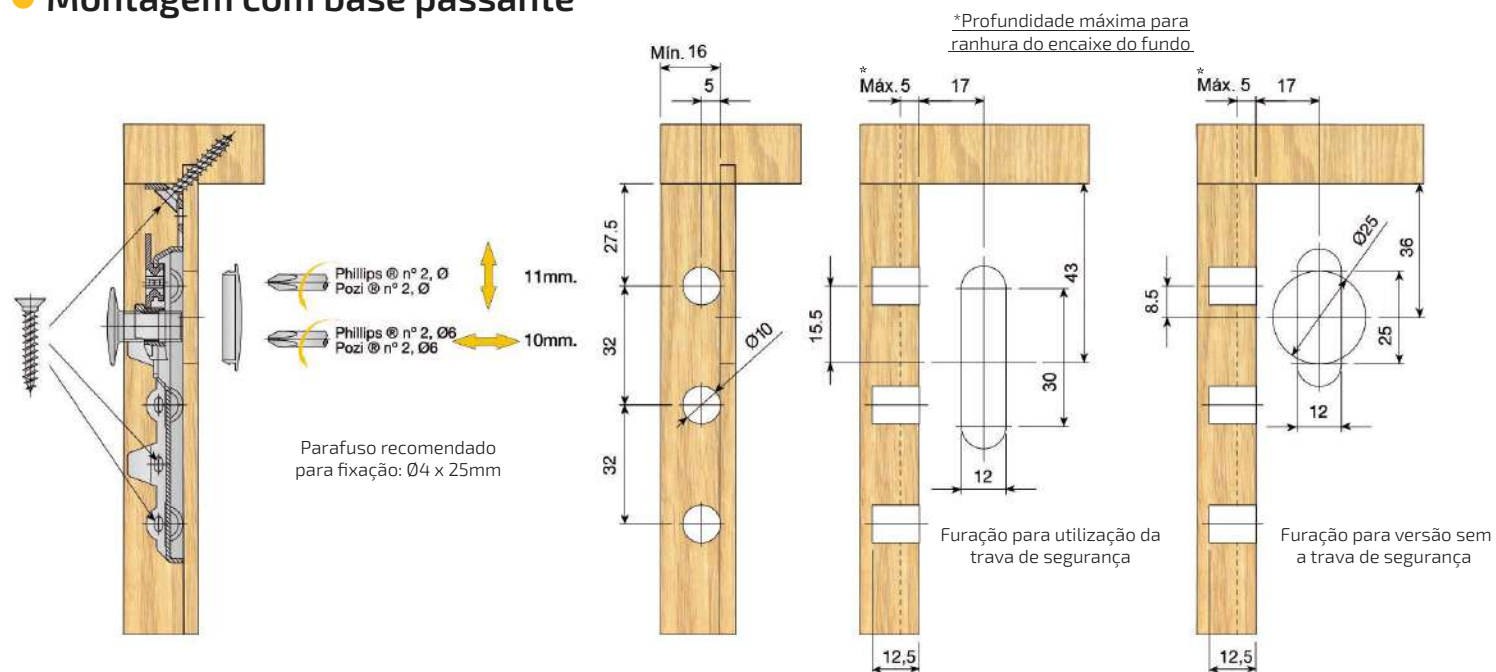


● Montagem com lateral passante

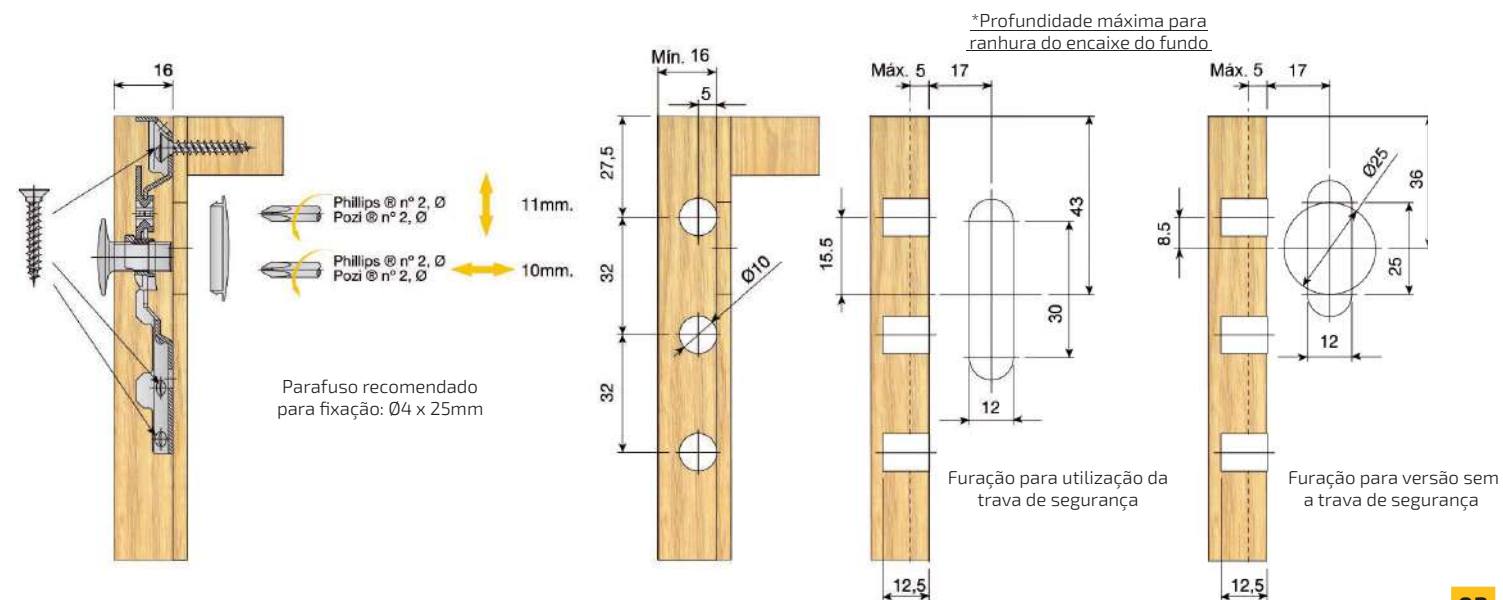

● Montagem do suporte com a trava de segurança

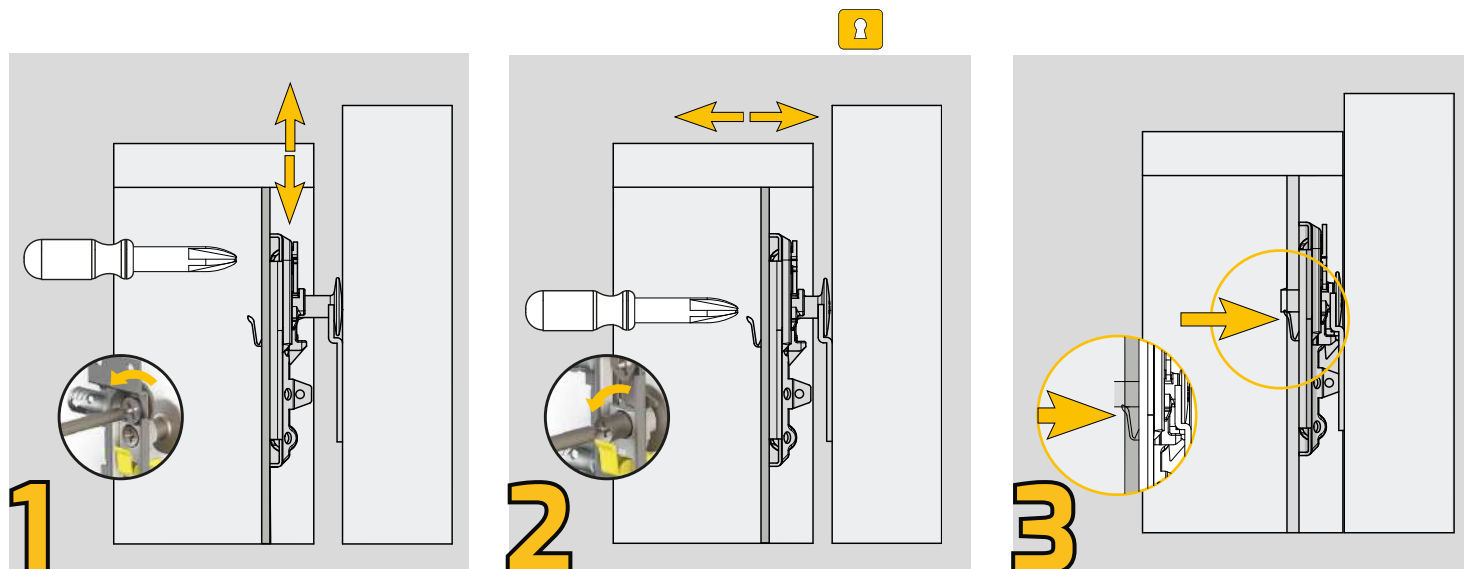

Montagem: Primeiro ajuste a altura para a posição desejada, depois ajuste a profundidade e empurre o recurso de segurança.

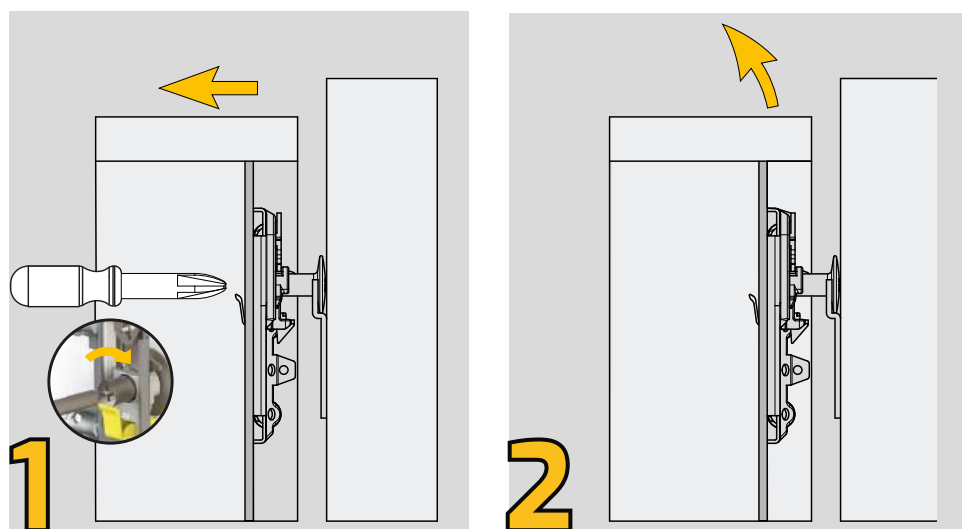

Ajuste a profundidade ao máximo para desengatar a trava de segurança