




MANUAL DE INSTALAÇÃO EZ MAGIC AMORTECIDA + PUSH


Capacidade
até 35kg



Regulagem
3D

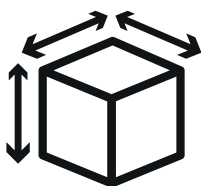

Espessura da lateral
da gaveta 15mm

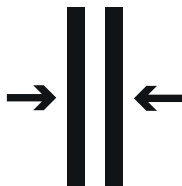

Fechamento
suave



Abertura por
Toque



Obrigado por escolher o nosso produto. Antes de instalar, leia este manual com atenção para garantir uma instalação correta. Mantenha este manual à mão para eventuais consultas.




Informação
do produto




- Dimensão de instalação da gaveta (com dispositivo de travamento) - 15mm


SKW=Largura interna da gaveta: LW - 42mm
LW= largura interna do vão

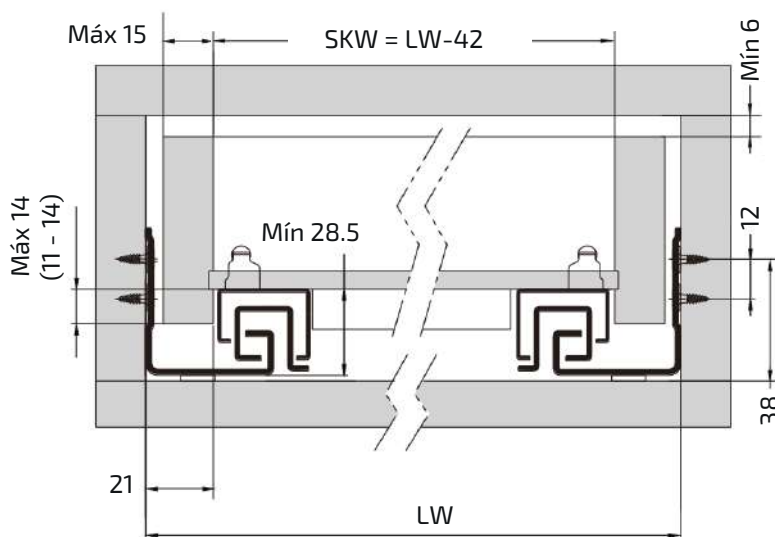


- Dimensão de corte da haste para sincronização Push-Open (mm)

Dimensão de corte lateral da gaveta da haste para sincronização de abertura por pressão - máx 15mm	
---	--

- Soft Closing - Preparação de fechamento do fundo da gaveta

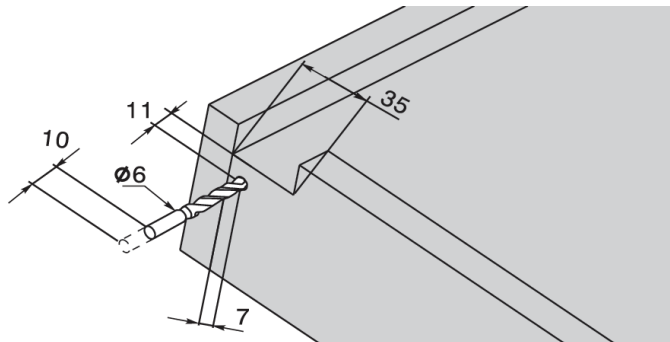


- Amortecida - Preparação de fechamento do fundo da gaveta

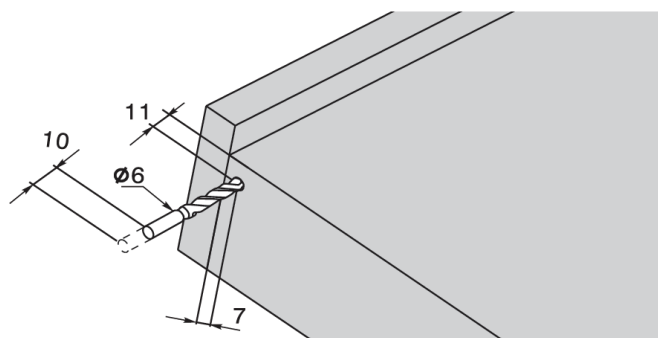


● Instalação do engate

3D - caminho do
dispositivo de bloqueio

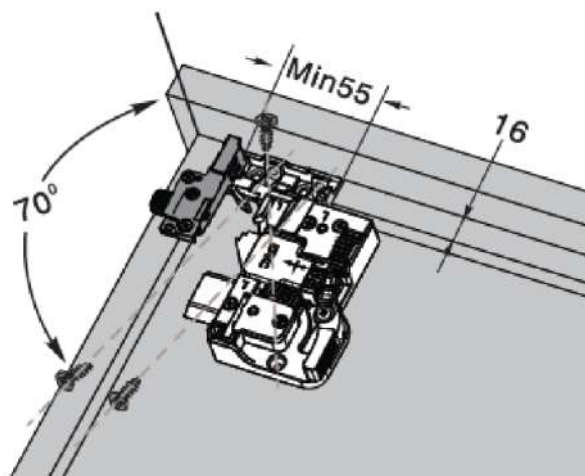


● Dimensões padrão de instalação

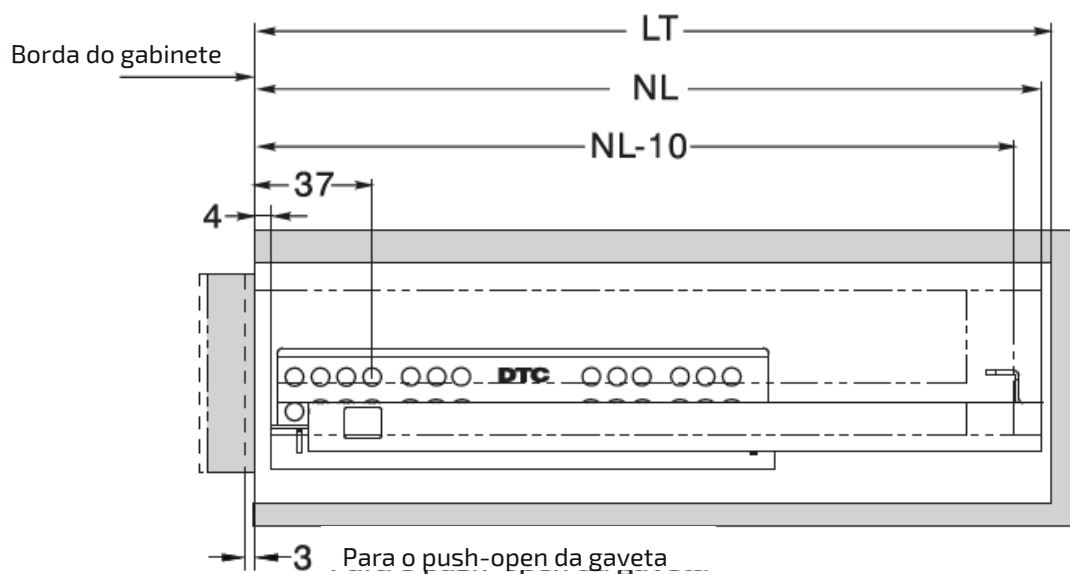

LT = Profundidade interna do móvel
NL - Profundidade da corrediça
Profundidade da gaveta: NL - 10mm

● Dimensões de instalação interna

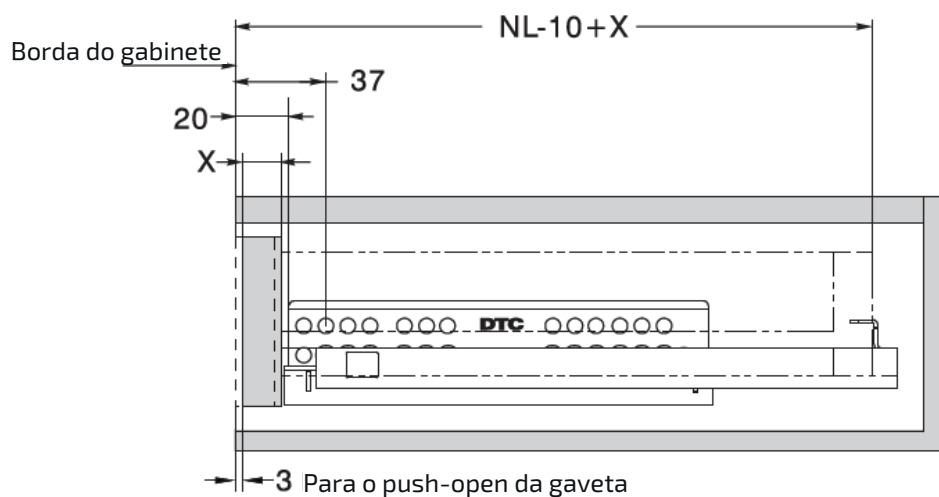


LT = Profundidade interna do móvel


NL = Profundidade da corrediça

Profundidade da gaveta: NL - 10mm


● Posição dos parafusos laterais

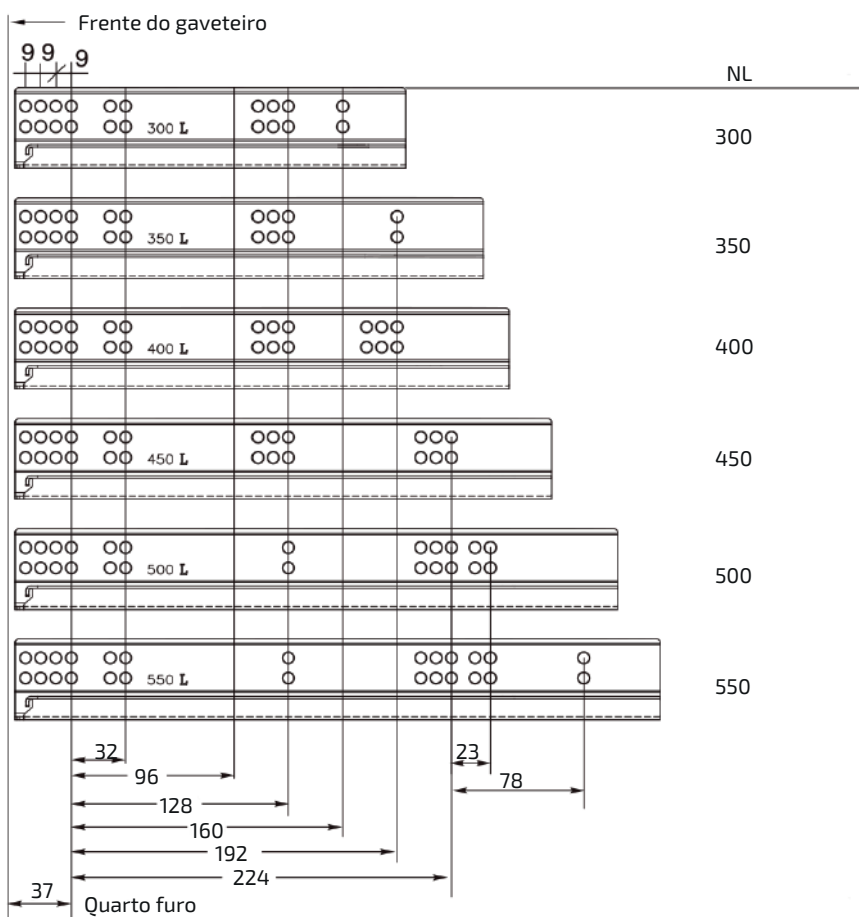


● Montagem

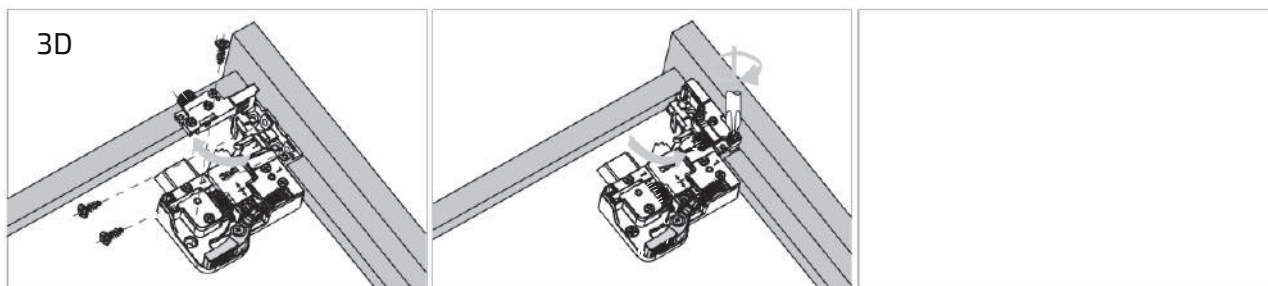

Retire a peça de ajuste e fixe o dispositivo de travamento no fundo da gaveta. Coloque a peça de ajuste de volta e aperte os parafusos.

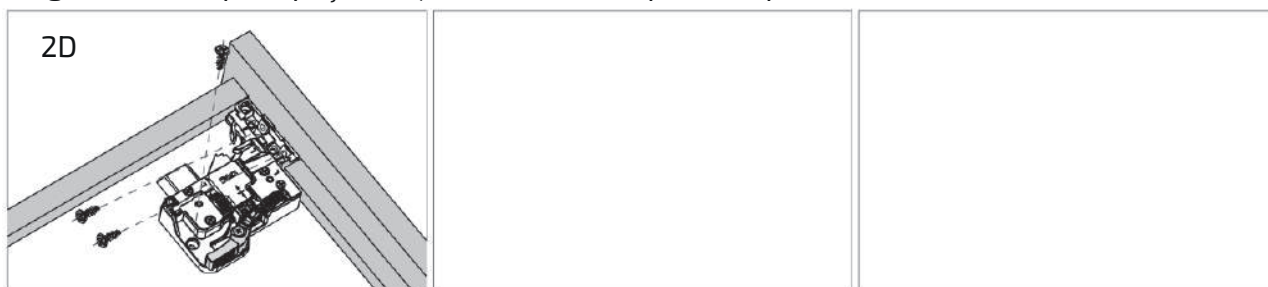


Fixe o dispositivo de travamento no fundo da gaveta.

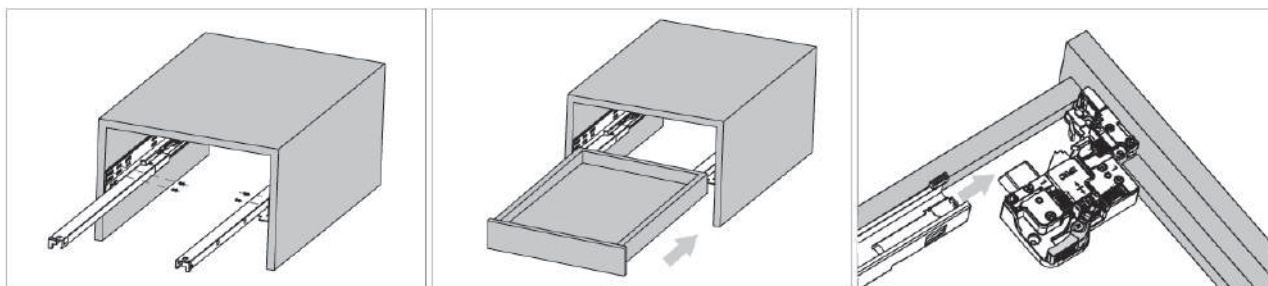

Fixe o slide no gabinete.

Coloque o fundo da gaveta sobre a corrediça e empurre a gaveta para dentro do gabinete.


● Ajustes

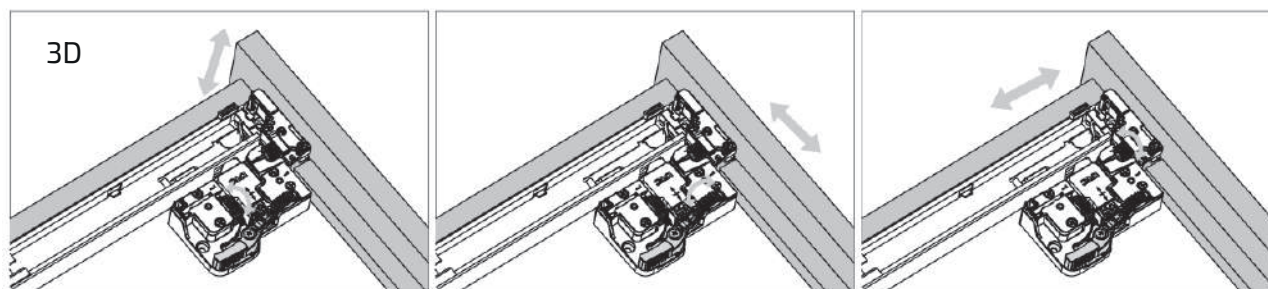


Ajuste da altura.

Ajuste da lateral.

Ajuste da profundidade.

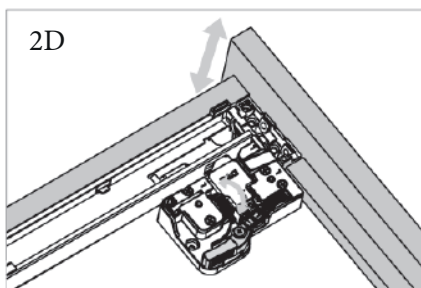




Ajuste da altura.

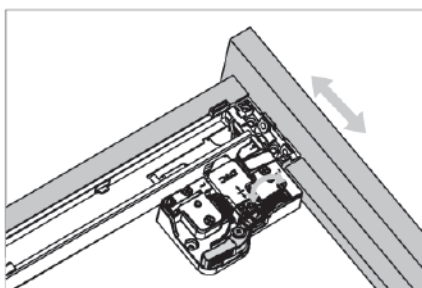

Ajuste da lateral.




● Desmontagem

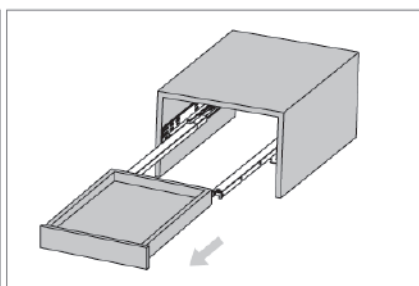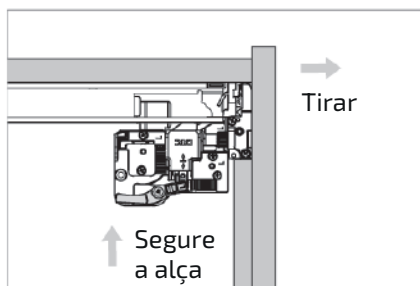


Para desmontar, segure a alça e puxe a gaveta.

● Montagem da haste de sincronização Push-Open


Para laterais Soft Close e Push Open

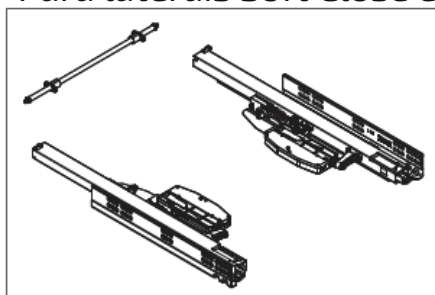

Corte a haste.

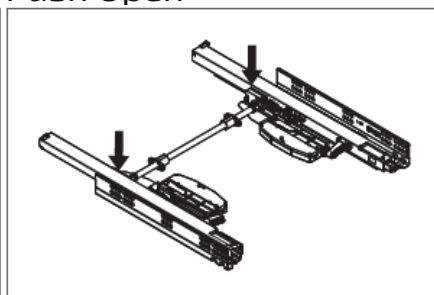

Encaixe a haste no dispositivo Push-Open lateral.

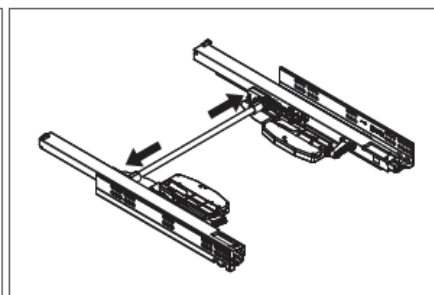

Parafuse e finalize.

